
Technische Dokumentation





PC-Software

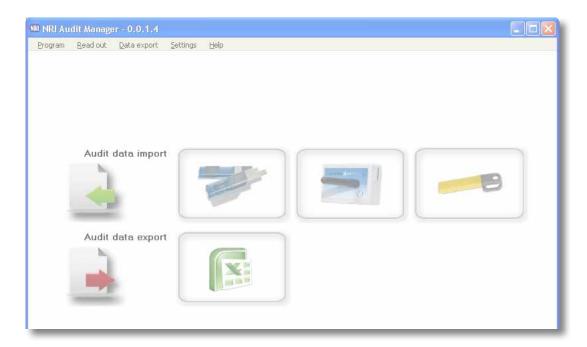

Handbuch für den Import und Export von VMD-/VMC-Daten mittels USB Audit Stick, airbox oder Audit Key

04.11 DAI/Roe Version 1.1 HB.AM-DE





Inhaltsverzeichnis

1	Über	7
	Über diese Anleitung	7
	Textkonventionen	8
	Zusätzliche technische Dokumentationen	8
	Über den Audit Manager Zubehör für Auslesen von NRI-Geldwechslern über Telemetriesystem Auslesen von NRI-Geldwechslern mit 9-poligem D-Sub-Stecker Auslesen von NRI-Geldwechslern mit 15-poligem D-Sub-Stecker Auslesen von DEX/UCS-unterstützten VDMs mit Klinkenstecker Auslesen von VDMs mit IrDA-EVA-DTS-Schnittstelle Auslesen eines currenza clip/audimax Systemvoraussetzungen	
2	Sicherheitshinweise	11
3	Installation	12
	Microsoft® .NET Framework installieren	12
	VCP-Treiber installieren (nur für Anschluss des currenza clip Desktop Reader)	13
	Audit Manager installieren	14
	Abrechnungsdatenträger anschließen USB Audit Stick installieren currenza airbox installieren currenza clip Desktop Reader für Audit Key installieren	15 16 16 19
	Audit Manager starten	19
	Audit Manager beenden	20



4	Uberblick und Navigation	21
	Startbildschirm	21
	Grundeinstellungen	22
	Import	26
	Archivdateien anzeigen und löschen	27
	Export	27
5	Grundeinstellungen	28
	Menüsprache auswählen	28
	Grundeinstellungen für den USB Audit Stick	29
	USB-Audit-Stick-Daten anzeigen	29
	Datenübertragungsprotokoll bestimmen	30
	IrDA-Passcode festlegen	31
	Datum und Uhrzeit einstellen	32
	Druckereinstellungen im Geldwechsler prüfen (nur für Druckerprotokoll)	33
	Grundeinstellungen für currenza airbox	34
	airbox SIM-Karten-PIN einstellen	34
	Modem-Einstellungen festlegen (nicht für airbox)	35
	c²-SMS-/E-Mail-Überwachung einrichten	36
	Geldwechsler- bzw. Maschinenereignisse festlegen, die das Versenden einer c²-Meldung auslösen	36
	Telefonnummer für SMS-Empfang bzw. Auslesen über	
	Audit Manager einstellen	37
	E-Mail-Verbindung einrichten c²-Überwachungskonfiguration im bzw. vom Archivverzeichnis	38
	speichern/laden	40
	c²-Überwachungskonfiguration an Geldwechsler senden	41
	c²-Überwachungskonfiguration im HENRI speichern, um sie vor Ort hochzuladen	42
	SIM-Karten-Pin des c² airport deaktivieren	43
	Grundeinstellungen für currenza clip/audimax Desktop Reader	.0
	und Audit Key	44
	COM-Port für currenza clip Desktop Reader einrichten	44
	Administrator-Code eingeben	46
	Archivverzeichnis für Abrechnungsdaten-Import und -Export auswählen	47
	Bestimmte Abrechnungsdaten für Statistiktabelle auswählen	48
	Name und Format für Exportdateien festlegen	50





6	Abrechnungsdaten-Erfassung aus Automatenmodulen mittels	51
	Abrechnungsdaten-Erfassung aus Automatenmodulen mittels USB Audit Stick	51
	Abrechnungsdaten-Erfassung aus Automatenmodulen mittels currenza clip/audimax Audit Key	52
7	Abrechnungsdaten-Import mittels	53
	Abrechnungsdaten-Import mittels USB Audit Stick	53
	Abrechnungsdaten-Import mittels currenza airbox c²-airport-Störungen beseitigen	55 58
	Abrechnungsdaten-Import mittels currenza-clip-/audimax-Audi Key & Desktop Reader	t- 59
8	Abrechnungsdaten-Management	61
	Abrechnungsdaten anzeigen und ausdrucken	61
	Signalstärke des c²-airport-Geldwechslers prüfen	63
	Abrechnungsdaten-Statistiktabelle exportieren	64
	Abrechnungsdaten-Statistiktabelle starten	65
	Abrechnungsdaten löschen	65
	Abrechnungsdaten vom USB Audit Stick löschen	65
	Abrechnungsdaten vom Audit Key löschen Abrechnungsdaten aus dem Audit-Manager-	66
	Archivverzeichnis löschen	66
	Abrechnungsdateien wiederherstellen	67
9	Schnellimport und -export mittels	68
	Schnellimport und -export mittels USB Audit Stick	68
	Schnellimport und -export mittels currenza airbox	69
	Schnellimport und -export mittels currenza clip Audit Key	70
10	SMS-/E-Mail-Überwachung des currenza c² airport	71
	c²-Meldungen abrufen	71
	c²-airport-Störung beseitigen	73
	c²-Meldungen anzeigen	74
	c²-Meldungen exportieren	75



11	Updates	76
	Audit-Manager-Update	76
	Installierte Audit-Manager-Software-Version anzeigen	76
	Audit-Manager-Update herunterladen	76
	airbox-Firmware-Update	77
12	Was tun, wenn?	78
	Audit-Manager-PDF-Handbuch öffnen/herunterladen	78
	USB-Audit-Stick-Diagnose über Kontrollleuchten	78
	Batterie wechseln	79
	Audit-Manager-Status- und -Fehlermeldungen	79
	Was tun bei Installationsproblemen mit dem airbox-Treiber?	82
13	Stichwortverzeichnis	86





Über ...



Dieses Kapitel soll Ihnen einen allgemeinen Überblick über die Vorteile und Möglichkeiten der PC-Software Audit Manager verschaffen. Zuerst soll Ihnen der erste Abschnitt aber helfen, sich leicht in dieser Anleitung zurechtzufinden.

Über diese Anleitung

Diese Anleitung enthält alle wichtigen Informationen für

- die Erfassung der Abrechnungsdaten von einem VMD (Automatenmodul) mit einem USB Audit Stick oder einem currenza clip/audimax Audit-Key
- Installation und Starten der Software Audit Manager
- das Anschließen des Abrechnungsdatenträgers an den PC (einschl. Treiber-Installation)
- die Voreinstellungen für den Datenimport und -export
- · das Importieren der Abrechnungsdaten mittels
 - USB Audit Stick
 - currenza airbox
 - currenza clip/audimax Audit Key
- · die Abrechnungsdaten-Verwaltung:
 - Anzeigen
 - Drucken
 - Exportieren der Daten
 - Löschen und Wiederherstellen der Daten
- Überwachung eines c² airport z. B. über SMS oder E-Mail
- · das Lösen von
 - Problemen mit Audit Manager
 - Problemen mit dem USB Audit Stick



Textkonventionen

Um Ihnen die Orientierung innerhalb dieser Anleitung und die Bedienung der Geräte zu erleichtern, wurden im Text folgende Hinweise und Hervorhebungen verwendet:



Sicherheitshinweise, die Sie beachten müssen, um Bediener und Geräte zu schützen.



Besondere Hinweise, die Ihnen den Umgang mit dem Programm und den Geräten erleichtern sollen.



Zu Beginn eines Kapitel finden Sie einen kleinen "Wegweiser", der den Inhalt des Kapitels zusammenfasst.

Handlungsanweisungen sind in einer anderen Schriftart nummeriert. 1 2 3 ...

[Abb. 4/2]

Verweis auf eine Abbildung. Die Zahl vor dem Schrägstrich verweist auf die Abbildungsnummer, die hinter dem Schrägstrich auf die Positionsnummer in der Abbildung.

Protocol:

BILDSCHIRMTEXTE sind in Kapitälchen gesetzt.



TASTEN und MENÜPUNKTE sind in fett gesetzten Großbuchstaben dargestellt.

Zusätzliche technische Dokumentationen

Neben der Ihnen bereits vorliegenden Anleitung gibt es weitere technische Dokumentationen für die NRI-Zahlungssysteme. Alle Produktbeschreibungen stehen Ihnen unter www.nri.de (⇒ Download) als PDF zur Verfügung.

Über den Audit Manager

Der Audit Manager dient

- dem Importieren von EVA-DTS-/Drucker-Abrechnungsdaten, die mit verschiedenen Protokollen, z. B. DDCMP, DEX/UCS, IrDA, übertragen werden. Dabei werden verschiedene Auslesegeräte verwendet
 - USB Audit Stick für alle VMDs (Automatenmodule) und VMCs (Automatensteuerungen), die o. g. Protokolle verwenden
 - currenza airbox für currenza c² airport und das eigenständige airstation-Telemetriesystem
 - Audit Key für currenza clip und currenza audimax und das eigenständige airstation-Telemetriesystem
- dem Exportieren von Abrechnungsdaten als .xls-, .txt-, oder reine .eva-Dateien





- dem Einrichten der c²-airport-Überwachung (Alarmfunktion)
- der Überwachung eines currenza c² airport durch Auslesen seiner Status- und Fehlermeldungen (auch als SMS)
- dem Exportieren von SMS

Die Anwendung Audit Manager steht auf der NRI-Homepage (www.nri.de) als kostenioses Download zur Verfügung.



Für die Software-Installation benötigen Sie ein Passwort, das Ihnen auf Wunsch von unseren Verkaufsmitarbeitern zur Verfügung gestellt wird.

Zubehör für ...

Zusätzlich zur Software benötigen Sie je nach eingesetztem Zahlungssystem/VMC eines der folgenden Auslesegeräte:

... Auslesen von NRI-Geldwechslern über Telemetriesystem

currenza airbox einschließlich USB-PC-Verbindungkabel (Best.nr. 32304)



Wir empfehlen ausdrücklich kein anderes Modem. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen bei Konfiguration oder Wartung anderer Modems nicht behilflich sein können.

- Mobiltelefonkarte (SIM) für currenza airbox
 - ID-000-Format
 - CSD-Übertragung (Circuit Switched Data) (Konfiguration und Auslesen) oder GPRS/3G (General Packet Radio Service/Mobilfunk der 3. Generation) (nur für c²-Überwachung per E-Mail)
 - Vertrag mit günstigen Telefongebühren je nach Anrufhäufigkeit

... Auslesen von NRI-Geldwechslern mit 9-poligem D-Sub-Stecker

USB Audit Stick Standard (Bestellnr. 32743)

... Auslesen von NRI-Geldwechslern mit 15-poligem D-Sub-Stecker

- USB Audit Stick Standard (Bestellnr. 32743)
- Adapterkabel 15-polig D-Sub auf 9-polig D-Sub (Bestellnr. 27503)

... Auslesen von DEX/UCS-unterstützten VDMs mit Klinkenstecker

- USB Audit Stick Batterie (Bestellnr. 32742)
- Adapterkabel 1/4"-Klinkenstecker auf 9-poligen D-Sub (Best.nr. 27561)

... Auslesen von VDMs mit IrDA-EVA-DTS-Schnittstelle

USB Audit Stick Batterie (Bestellnr. 32742)



... Auslesen eines currenza clip/audimax

- mit Audit Key
 - gelber Daten-Key (Bestellnr. 30059)
 - currenza clip Desktop Reader (Bestellnr. 29619) zum Importieren der Audit-Key-Daten Virtueller COM-Port-Treiber erforderlich (www.nri.de → Download \rightarrow Zubehör)



Wie Sie einen Datenschlüssel als Abrechnungsschlüssel programmieren, ist in der Bedienungsanleitung audimax beschrieben.

- mit USB Audit Stick
 - USB Audit Stick Batterie (Bestellnr. 32742)
 - Adapterkabel 1/4"-Klinkenstecker auf 9-poligen D-Sub (Bestellnr. 27561)
 - DEX-Verbindungkabel für clip-/audimax-System (Bestellnr. 32166)

Systemvoraussetzungen

Die Software Audit Manager stellt folgende Mindestanforderungen an Hardware und Software:

- Betriebssystem Windows® XP und höher
- Microsoft® .NET Framework v.2.0
- **USB-Port**





Sicherheitshinweise



Die Anschlussstecker des USB Audit Stick können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Schützen Sie sie mit Kappe und Schieber, berühren Sie sie nicht und beachten Sie bitte die Handhabungsvorschriften für elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

Entscheiden Sie sich vor dem ersten Auslesen von Abrechnungsdaten aus NRI-Geldwechslern für ein Auslesegerät: MDE (mobiles Datenerfassungsgerät) oder Drucker, Denn wurden die Abrechnunsdaten eines NRI-Geldwechslers einmal mit Hilfe eines MDE ausgelesen, wird der Geldwechsler automatisch so programmiert, dass er nur noch MDEs zum Auslesen von Abrechnungsdaten zulässt. Für den Einsatz des USB Audit Stick und Audit Manager bedeutet dies, dass Sie sich für ein bestimmtes Datenübertragungsprotokoll entscheiden müssen, da der USB Audit Stick nicht nur als MDE arbeitet, sondern zusammen mit dem Audit Manager und durch Auswahl eines bestimmten Protokolls auch die herkömmliche Druckerfunktion simulieren kann.



Nicht mehr benötigte Auslesegeräte und schwache Batterien sind vorschriftsmäßig zu entsorgen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Installation des Programms und dem ersten Gebrauch des USB Audit Stick mindestens einmal sorgfältig durch.

Wir behalten uns technische Änderungen an der Software vor, die in dieser Anleitung nicht erfasst sind.



3 Installation



In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie

- den Audit Manager und Microsoft® .NET Framework installieren
- einen VCP-Treiber installieren (nur für Anschluss des currenza clip Desktop Reader)
- folgende Geräte installieren
 - USB Audit Stick
 - currenza airbox
 - currenza clip Desktop Reader für Audit-Key-Anwendungen
- · den Audit Manager starten und beenden

Microsoft® .NET Framework installieren

Falls Sie die Microsoft® .NET Framework v.2.0, die für die Ausführung des Programms Audit Manager benötigt wird, nicht auf Ihrem PC installiert haben, wird empfohlen, diese vor der Installation der PC-Software Audit Manager zu installieren (Speicherplatzbedarf: 280 MB (x86), 610 MB (x64)):



Um zu prüfen, ob die richtige Version von .NET Framework installiert ist, öffnen Sie die Windows-SYSTEMSTEUERUNG und wählen Sie SOFTWARE aus.

- 1 Öffnen Sie das Download Center und suchen Sie nach "dotnetfx.exe" auf der Microsoft®-Homepage (www.microsoft.com).
- 2 Laden Sie das dotnetfx.exe Software-Framework herunter.
- **3** Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm. Das Software-Framework wird auf der Festplatte Ihres PCs gespeichert. Jetzt kann das Programm Audit Manager ausgeführt werden.






VCP-Treiber installieren (nur für Anschluss des currenza clip Desktop Reader)

1 NRI-Homepage im Internet öffnen (www.nri.de).

2 DOWNLOAD-Seite für ZUBEHÖR aufrufen.

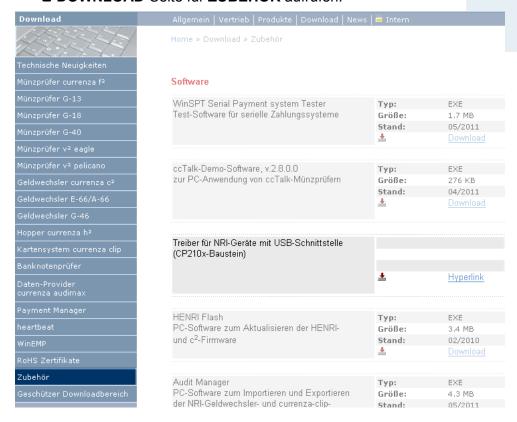

- 3 Wählen Sie in der Kategorie Software HYPERLINK für den Trei-BER FÜR NRI-GERÄTE MIT USB-SCHNITTSTELLE (CP210x-Modul) aus. Nun sind Sie auf der Download-Seite von Silabs.
- 4 Laden Sie das VCP Driver Kit herunter und speichern Sie es in einem Desktop-Ordner. Die heruntergeladene Datei entpackt sich selbst.
- 5 Nach Doppelklick auf die .exe-Datei für den Treiber startet Windows automatisch den Installationsassistenten.
- **6** Folgen Sie dem Installationsassistenten, um eine korrekte Installation zu gewährleisten.
- **7** Starten Sie Ihren PC neu.



Nach der Treiberinstallation und erfolgreichem Laden des Treibers für den Desktop Reader können Sie das Archiv und die entpackten Dateien manuell entfernen. Dabei sollte der Desktop Reader nicht angeschlossen sein.




Audit Manager installieren



UmdenAuditManagerzuinstallierenbenötigenSieAdministrator-Rechte.

Um die NRI-Software Audit Manager auf der Festplatte Ihres PCs zu installieren, müssen Sie zunächst die Freeware von der NRI-Homepage herunterladen:

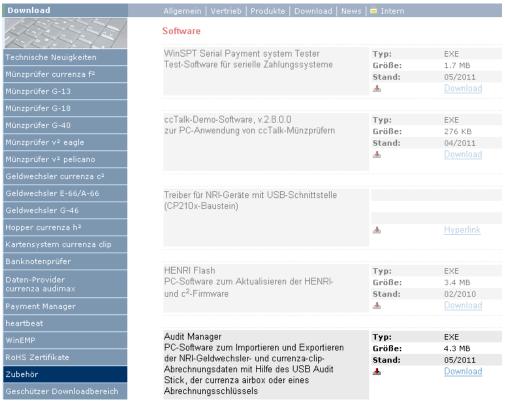


- **1** NRI-Homepage im Internet öffnen (www.nri.de).
- 2 DOWNLOAD-Seite für ZUBEHÖR aufrufen.
- 3 Audit Manager Software in der Kategorie Software auswählen und über DOWNLOAD und dann SPEICHERN auf die Festplatte Ihres PCs herunterladen.
- 4 Windows Explorer öffnen und die Installationsdatei "setupNRIAuditManager.x.x.x.x pw.exe" mit einem Doppelklick in dem Verzeichnis starten, in das sie zuvor heruntergeladen wurde.






5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

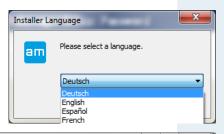

6 Geben Sie das Passwort ein, das Sie von unserem Verkaufsmitarbeiter erhalten haben.

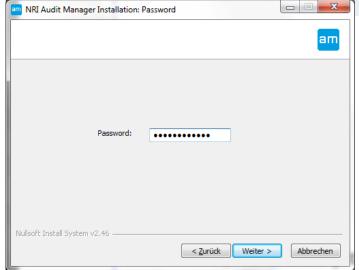

7 Um eine korrekte Installation zu gewährleisten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Das Programm wird auf der Festplatte Ihres PCs gespeichert und das Audit-Manager-Icon wird sowohl auf dem Desktop als auch im Start-Menü abgelegt, so dass Sie das Programm leicht starten können.

Abrechnungsdatenträger anschließen

Die Audit-Manager-Software kann Abrechnungsdaten vom USB Audit Stick, von der currenza airbox oder von einem zu einem currenza-clipoder audimax-System gehörenden Audit Key importieren. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die Geräte an den PC anschließen.




USB Audit Stick installieren

1 Achten Sie darauf, dass der graue Schieber den 9-poligen D-Sub-Stecker schützt, dann die graue Kappe vom USB Audit Stick abziehen.



Liegt der 9-polige D-Sub-Stecker frei, so dass er beim Anschließen an den PC berührt werden kann, besteht die Gefahr der elektrostatischen Entladung.

2 USB Audit Stick in einen USB-Port Ihres PCs stecken. Die grüne LED am Audit Stick leuchtet. Der Stick ist bereit für die Datenübertragung.

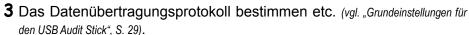



currenza airbox installieren

- 1 Die airbox auspacken, Antenne anschrauben und das USB-Kabel an die airbox anschließen.
- 2 SIM-Karte in die Schnittstelle "SIM-Karte" [1/1] der airbox einsetzen (mit dem Chip nach unten und der fehlenden Ecke nach links).

Die Karte muss einrasten.



Abb. 1: airbox-Schnittstellen

- **3** airbox ("USB-Schnittstelle" [1/2]) über das mitgelieferte Kabel an einen beliebigen USB-Port des PCs anschließen. Läuft der PC, dann leuchten alle drei LEDs der airbox [1/3]).
- 4 Ggf. warten, bis die gelbe und die rote LED an der airbox erlöschen und nur noch die grüne LED leuchtet.

Windows startet den Installationsassistenten für den airbox-Treiber:




Windows 7 hat den Treiber automatisch installiert.





5 Wählen Sie NEIN, DIESMAL NICHT und dann WEITER.

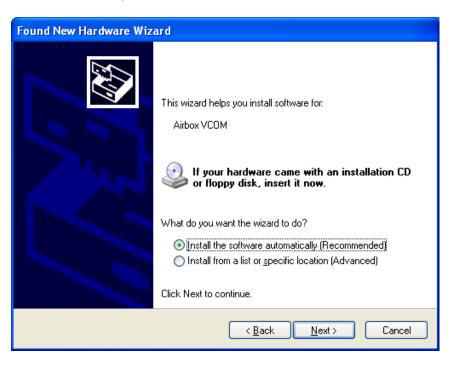

6 Wählen Sie **SOFTWARE AUTOMATISCH INSTALLIEREN** und dann WEITER, da der airbox-Treiber bereits zusammen mit der Audit-Manager-Software installiert wurde.






7 Wählen Sie INSTALLATION FORTSETZEN.



Ist der Button Installation Fortsetzen nicht vorhanden, siehe Absatz "Was tun bei Installationsproblemen mit dem airbox-Treiber?", S. 82.

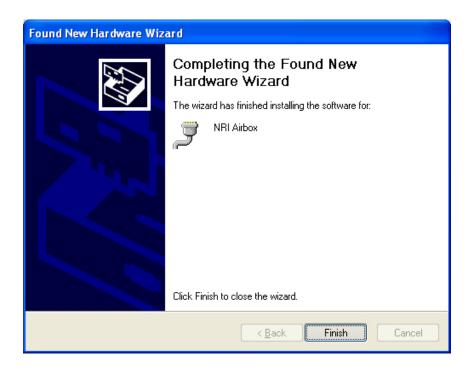

8 Wählen Sie FERTIG STELLEN, um die Installation abzuschließen. Die currenza airbox ist betriebsbereit.





currenza clip Desktop Reader für Audit Key installieren



Den currenza clip Desktop Reader mit dem USB-Kabel an ein USB-Port Ihres PCs anschließen.

Die grüne Status-LED leuchtet und der Reader ist bereit zum Datenaustausch.




Für diesen USB-Anschluss ist ein VCP-Treiber erforderlich. Haben Sie den Treiber noch nicht installiert (vgl. "VCP-Treiber installieren (nur für Anschluss des currenza clip Desktop Reader)", S. 13), benutzen Sie bitte den Treiber-Installationsassistenten für neue Hardware (Windows-Task-Leiste).

Audit Manager starten

Am einfachsten öffnen Sie das Programm mit

- Doppelklick auf das Audit-Manager-Icon auf dem Desktop Ihres PCs
- über das Windows START-Menu, (ALLE) PROGRAMME und NRI **AUDIT MANAGER.**

Sie gelangen zum Startbildschirm der Software.

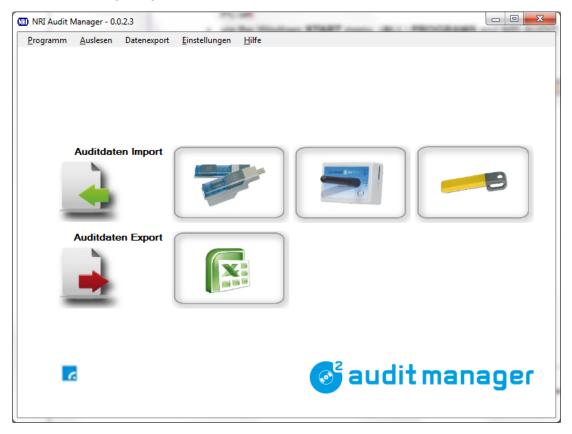



Audit Manager beenden



Auslese Wenn Sie alle Abrechnungsdaten importiert und exportiert haben und den Audit Manager schließen möchten, wählen Sie im Hauptmenü einfach **PROGRAMM** und dann **BEENDEN** oder klicken Sie auf **☑**.





Überblick und Navigation



Dieses Kapitel verschafft Ihnen einen kurzen Überblick über die Navigation durch die Audit-Manager-Menüs und -Bildschirme.

Startbildschirm

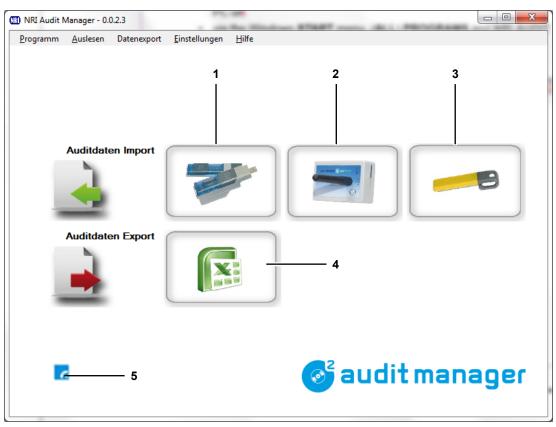


Abb. 2: Startbildschirm-Optionen

- 1 Shortcut "Abrechnungsdaten von USB Audit Stick importieren"
- 2 Shortcut "Abrechnungsdaten über airbox-GSM-Modem importieren"
- 3 Shortcut "Abrechnungsdaten von Audit Key importieren"
- 4 Shortcut "Abrechnungsdaten-.xls-Export"



Diese Shortcuts sind für den schnellen Import und Export von Abrechnungsdaten nach Konfiguration der Grundeinstellungen für Import und Export vorgesehen.

5 Modem-Status-Icon



Grundeinstellungen

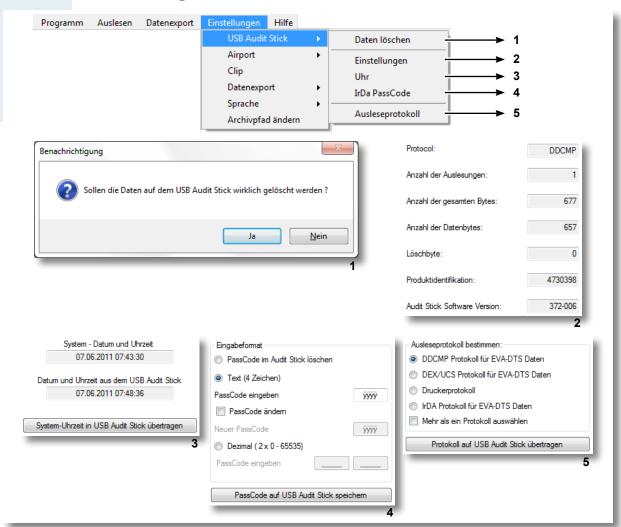


Abb. 3: Grundeinstellungen für USB Audit Stick und Löschen der Audit-Stick-Daten

- 1 Vor dem nächsten Auslesen Daten vom USB Audit Stick löschen
- 2 Anzeige der USB-Audit-Stick-Daten und -Einstellungen
- 3 Datum und Uhrzeit am USB Audit Stick einstellen
- 4 IrDA-Code löschen, eingeben, ändern
- 5 Ausleseprotokoll auswählen





ÜBERBLICK UND NAVIGATION

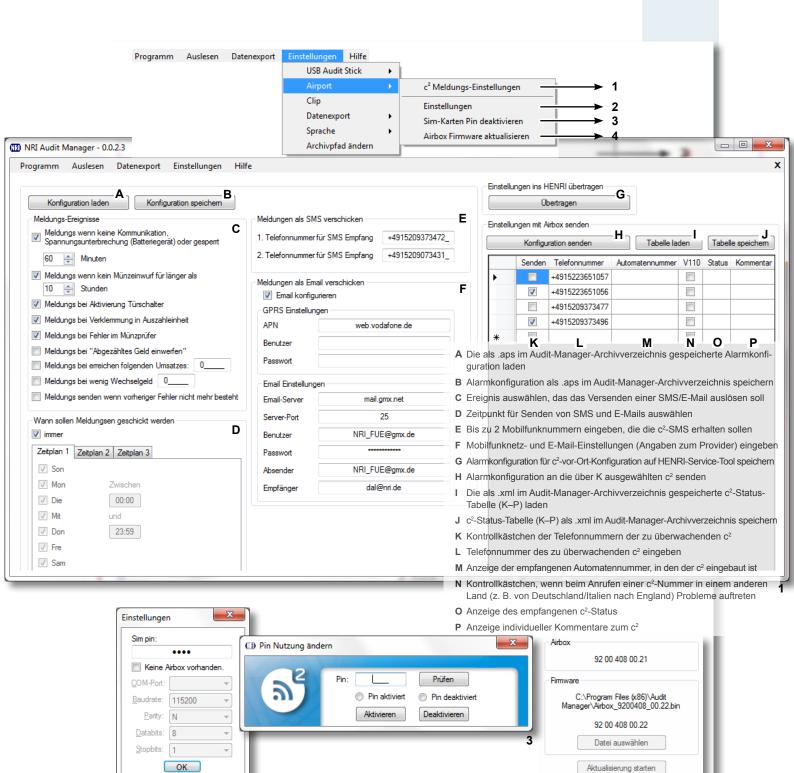


Abb. 4: Grundeinstellungen für currenza airbox oder ein anderes Modem/airbox-Firmware-Update

- 1 c²-SMS-/-E-Mail-Überwachung einrichten
- 2 PIN der airbox-SIM-Karte eingeben oder die Parameter eines anderen Modems festlegen
- 3 SIM-Karten-PIN des currenza c² airport zum Senden einer Nachricht de-/reaktivieren
- 4 airbox-Firmware aktualisieren





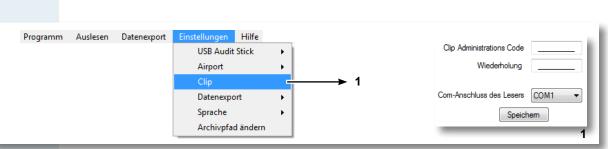


Abb. 5: Grundeinstellungen für currenza clip Desktop Reader und Audit Key

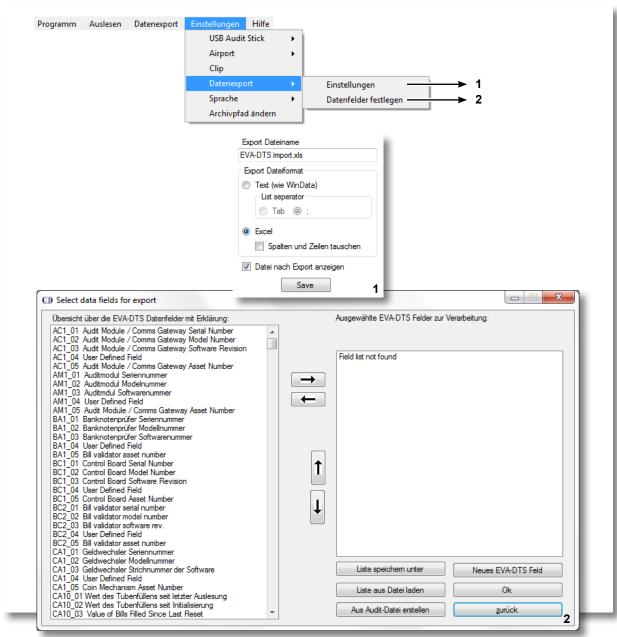


Abb. 6: Grundeinstellungen für Abrechnungsdaten-Export

- 1 Name und Format der Abrechnungsdaten-Exportdatei festlegen
- 2 EVA-DTS-Felder für die Abrechnungsdaten-Exporttabelle festlegen



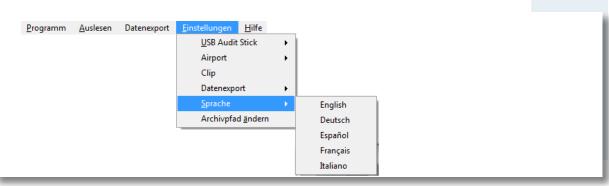


Abb. 7: Spracheinstellung

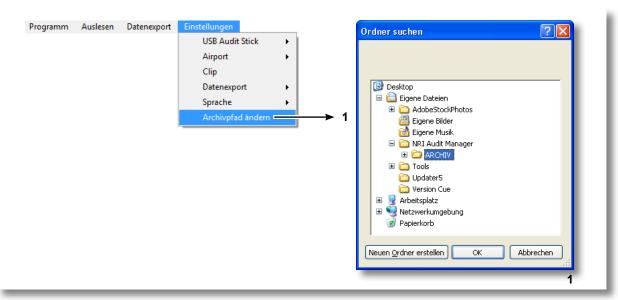


Abb. 8: Audit-Manager-Archivordner auswählen/erstellen



Import



Abb. 9: Abrechnungsdaten vom USB Audit Stick als .sta-/.pri- und .eva-Dateien importieren (= Shortcut auf dem Startbildschirm)

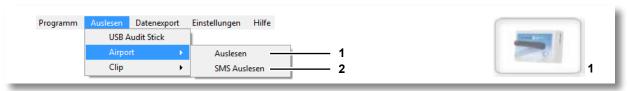


Abb. 10: Daten über currenza airbox importieren

- 1 Abrechnungsdaten über airbox-GSM-Modem als .sta- und .eva-Dateien importieren (= Shortcut auf dem Startbildschirm)
- 2 c²-SMS über airbox-GSM-Modem importieren

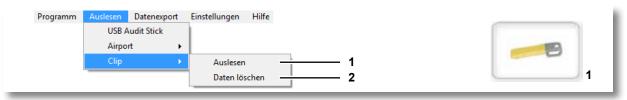


Abb. 11: Audit-Key-Daten verwalten

- 1 Abrechnungsdaten vom currenza-clip-/audimax-Audit-Key als .sta- und .eva-Dateien importieren (= Shortcut auf dem Startbildschirm)
- 2 Audit-Key-Daten löschen



Archivdateien anzeigen und löschen



Abb. 12: Dateien aus Audit-Manager-Archivverzeichnis laden und löschen

- 1 .sta-Dateien (Abrechnungsdaten) aus dem Audit-Manager-Ordner "Archives" anzeigen und drucken
- 2 .pri-Dateien (Abrechnungsdaten) aus dem Audit-Manager-Ordner "Printer" anzeigen und drucken (Druckerbeleg-Layout)
- 3 .eva-Dateien (Abrechnungsdaten) aus dem Audit-Manager-Ordner "Originals" anzeigen und drucken
- 4 .cse-Dateien (c² security event) aus dem Audit-Manager-Ordner "Archives" anzeigen und drucken
- 5 .sms-Dateien aus dem Audit-Manager-Ordner "SMS" anzeigen und drucken
- 6 Alle im Audit-Manager-Ordner "Archives" gespeicherten .sta-Dateien löschen
- 7 Alle im Audit-Manager-Ordner "Printer" gespeicherten .pri-Dateien löschen
- 8 Alle im Audit-Manager-Ordner "Originals" gespeicherten .eva-Dateien löschen

Export



Abb. 13: Abrechnungsdaten exportieren

- 1 .sta-Dateien gemäß EVA-DTS-Datenfeldauswahl als .xls- oder .txt-Datei exportieren
- 2 Die zuletzt exportierte .xls- oder .txt-Datei in Microsoft® Excel oder im Editor öffnen
- 3 currenza clip-/audimax-.log-Datei als .xls-Datei in den Archivordner exportieren
- 4 SMS (.sms) als .xls-Datei in den Archivordner exportieren



5 Grundeinstellungen



Dieses Kapitel beschreibt Einstellungen, die einmalig durchgeführt werden müssen und dann als Voreinstellungen für den Abrechnungsdaten-Import und -Export gespeichert werden:

- Menüsprache auswählen
- Grundeinstellungen für USB Audit Stick
- Grundeinstellungen für currenza airbox
- Grundeinstellungen für currenza clip/audimax Desktop Reader und Audit Key
- Archivverzeichnis für Abrechnungsdaten-Import und -Export auswählen
- Bestimmte Abrechnungsdaten für Statistiktabelle auswählen
- Name und Format für Exportdateien festlegen

Menüsprache auswählen

Die Audit-Manager-Software ist verfügbar in

- Englisch
- Deutsch
- Spanisch
- Französisch
- Italienisch.



Um die gewünschte Sprache einzustellen, müssen Sie nur den Menüpunkt

SETTINGS und LANGUAGE/

EINSTELLUNGEN und SPRACHE/

CONFIGURACIÓN und IDIOMA/

PARAMÉTRAGE und LANGUE/

CONFIGURAZIONE DATI und LINGUA auswählen,

and dann die gewünschte Sprache.

Die Software-Texte werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.





Grundeinstellungen für den USB Audit Stick

Bevor Sie den USB Audit Stick erstmalig zum Auslesen von Abrechnungsdaten einsetzen, müssen Sie einige Grundeinstellungen vornehmen, z. B. müssen Sie das entsprechende Datenübertragungsprotokoll für Ihr VMD laden.

USB-Audit-Stick-Daten anzeigen

Um alle aktuell im USB Audit Stick programmierten Gerätedaten anzuzeigen:



1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, USB AUDIT STICK und dann EINSTELLUNGEN auswählen.

Eine Info-Box mit allen wichtigen USB-Audit-Stick-Daten öffnet sich:



- 1 Datenübertragungsprotokoll für VMD-Auslesung
- 2 Im Stick gespeicherte Abrechnungsdatensätze
- 3 Genutzte Speicher-Bytes, gesamt
- 4 Für Abrechnungsdaten genutzte Speicher-Bytes
- **5** 0 = Abrechnungsdaten werden nicht gelöscht,
 - 1 = Abrechnungsdaten werden vor Auslesung des nächsten VMD gelöscht
- 6 USB-Audit-Stick-ID
- 7 USB-Audit-Stick-Firmware-Version



Datenübertragungsprotokoll bestimmen

Um das Datenübertragungsprotokoll für das Auslesen des USB Audit Stick auszuwählen:



1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, USB AUDIT STICK und dann AUSLESEPROTOKOLL auswählen.



2 Aus der Dialogbox gewünschtes Protokoll auswählen.



Der alte NRI-Geldwechsler G-26 kann nur über das Druckerprotokoll ausgelesen werden, da er EVA-DTS nicht unterstützt.

Mehr-als-ein-Protokoll-auswählen-Option auswählen, wenn Sie VMDs mit unterschiedlichen Protokollen auslesen wollen, z. B. einen alten G-26 mit Druckerprotokoll und ein anders VMD. Allerdings ist es wesentlich sicherer, zwei mit jeweils einem speziellen Protokoll programmierte USB Audit Sticks zu verwenden.



Werden die Abrechnungsdaten eines NRI-Geldwechslers einmal über ein EVA-DTS-Protokoll ausgelesen, wird der Geldwechsler automatisch so konfiguriert, dass er in Zukunft nicht mehr über das Druckerprotokoll oder einen Drucker ausgelesen werden kann, sondern nur noch über ein EVA-DTS-Protokoll oder ein anderes MDE (mobiles Datenerfassungsgerät).

Möchten Sie also Abrechnungsdaten für Druckerbelege auslesen, müssen Sie das Druckerprotokoll auswählen.


- 3 Klicken Sie auf den Button PROTOKOLL AUF USB AUDIT STICK ÜBERTRAGEN.
- 4 Infobox mit **OK** bestätigen.





IrDA-Passcode festlegen

Wenn Sie das IrDA-Protokoll ausgewählt haben und die Maschine, die ausgelesen werden soll, ein Passwort verlangt, um unbefugtes Auslesen von Abrechnungsdaten zu verhindern:

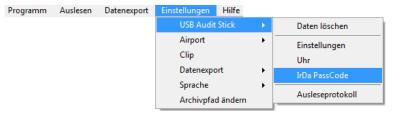

1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, USBAUDIT STICK und dann IRDA PASSCODE auswählen.



2 Passcode eingeben (4-stelliger ASCII- oder 10-stelliger Dezimalcode).



Nur bei einigen Maschinen können Sie den 4-stelligen Passcode ändern. Geben Sie für diese sowohl den aktuellen als auch den neuen Passcode ein.

- 3 Klicken Sie auf den Button PASSCODE AUF USB AUDIT STICK SPEICHERN.
- 4 Infobox mit **OK** bestätigen. Stimmt der im Stick gespeicherte Passcode mit dem IrDA-Passcode der Maschine überein, können Sie jetzt Daten über die IrDA-Schnittstelle auslesen.



Datum und Uhrzeit einstellen



USB Audit Sticks mit der Bestellnummer 27174 sind noch nicht mit einem Uhrenbaustein ausgestattet.

Der USB Audit Stick ist mit einem Uhrenbaustein ausgestattet, der garantiert, dass jede Auslesung mit eindeutigem Datum und Uhrzeit versehen wird, auch wenn das auszulesende VDM keine Systemzeit bereitstellt. Der Audit Manager passt Datum und Uhrzeit des USB Audit Sticks beim Lesen des Sticks automatisch an die Systemzeit Ihres PCs an:




Der Audit Manager zeigt eine Fehlermeldung an, wenn die Batterie des Uhrenbausteins schwach oder leer ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Service-Techniker, um die Batterie zu wechseln. Dann



stellen Sie die Uhr des Audit Sticks mit Hilfe der Audit-Manager-Software ein (siehe unten). Ab jetzt wird die Uhrzeit bei jedem Lesen der Audit-Stick-Daten eingestellt.

Datum und Uhrzeit am USB Audit Stick manuell einstellen

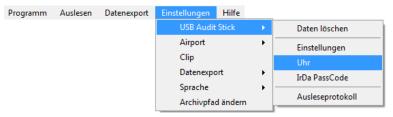

1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, USB AUDIT STICK und dann UHR auswählen.



Das obere Feld in der Dialogbox zeigt die Systemzeit Ihres PCs an, das untere die im USB Audit Stick programmierte Zeit.

- **2** Ggf. die Systemzeit Ihres PCs über die Systemsteuerung korrigieren. Die neue Zeit wird von Audit Manager übernommen.
- 3 Ggf. auf Button SYSTEM-UHRZEIT IN USB AUDIT STICK ÜBER-TRAGEN klicken.





Druckereinstellungen im Geldwechsler prüfen (nur für Druckerprotokoll)

Bitte prüfen Sie die Druckereinstellungen im Geldwechsler, damit der USB Audit Stick in der Lage ist, eine Verbindung zum Geldwechsler herzustellen:

Geldwechsler	Menü/Funktion	Einstellung
currenza c²	Hauptmenü > E = Einstellun- gen > Abrechnungsmodul > Einstellungen für Drucker > Start-Taste am Drucker	(Starttaste) "NICHT VORHANDEN"
E-66/A-66	PRO 04 13 PRO 04 03 (nur mit Firmware bis Version 92 00 330-006)	8888 8888888
G-46	PRO 04 03	8888 8888888
G-26	PRO 16	8888 8888888



Hinweis zu E-66-/A-66-, G-46- und G-26-Einstellungen:

Die vierte Druckereinstellung von rechts ist nur für Anzeigezwecke vorgesehen und kann nicht geändert werden.

Ist an dieser Stelle eine "1" programmiert, wurden die Abrechnungsdaten dieses Geldwechslers bisher mit einem MDE (mobilen Datenerfassungsgerät) ausgelesen und nicht mit einem Drucker. In Zukunft kann dieser Geldwechsler auch nur mit einem MDE ausgelesen werden. Für den Einsatz des USB Audit Sticks bedeutet das, dass die Abrechnungsdaten mit dem EVA-DTS-Protokoll und nicht mit dem Druckerprotokoll ausgelesen werden müssen (vgl. "Datenübertragungsprotokoll bestimmen", S. 30).




Grundeinstellungen für currenza airbox

Vor dem ersten Einsatz des airbox-Modems müssen Sie die SIM-Karten-PIN der airbox einstellen. Um einen currenza c² airport über SMS oder E-Mail überwachen zu können, sind noch ein paar mehr Grundeinstellungen erforderlich.

airbox SIM-Karten-PIN einstellen

Um die persönliche Identifikationsnummer der airbox-SIM-Karte einzugeben:

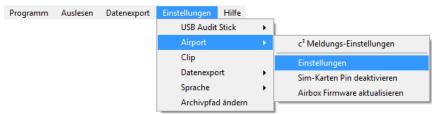

1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, AIRPORT und dann EIN-STELLUNGEN auswählen.



- 2 Unter Sim Pin die 4-stellige PIN der airbox-SIM-Karte eingeben.
- 3 Die Eingabe mit OK bestätigen. Der Audit Manager kann jetzt über die airbox eine Nummer wählen.





Modem-Einstellungen festlegen (nicht für airbox)

Wenn Sie nicht die currenza airbox sondern ein anderes Modem verwenden, müssen die folgenden Parameter eingestellt werden, um eine Kommunikation zwischen PC und Geldwechsler herzustellen:

- PC-COM-Port, der für das Modem benutzt wird
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Paritätsbit als Fehlererkennungscode für Datenübertragung
- **Anzahl Datenbits**
- **Anzahl Stopbits**




Der Audit Manager will, dass sich das Modem automatisch in das Telefonnetz einwählt.



Um Installations- oder Betriebsprobleme aufgrund falscher Modemeinstellungen zu vermeiden, bei deren Behebung NRI nicht behilflich sein kann, empfehlen wir die currenza airbox, die einwandfreien Betrieb garantiert.

Um die obigen Parameter einzustellen:

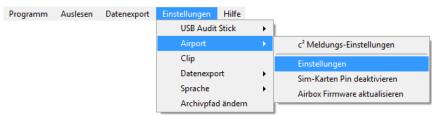

1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, AIRPORT und dann EIN-STELLUNGEN auswählen.



- 2 KEINE AIRBOX VORHANDEN auswählen.
- 3 Die benötigte Parametereinstellung aus den Pull-Down-Menüs auswählen.
- **4** Die Eingabe mit **OK** bestätigen.

Sind die Einstellungen korrekt und ist das Modem an den PC angeschlossen, können Sie jetzt die gewünschten c²-airport-Daten auslesen.



c²-SMS-/E-Mail-Überwachung einrichten


Soll ein currenza c² airport die Status- und Fehlermeldungen in Form von SMS bzw. E-Mails senden, sind im Audit Manager einige Grundeinstellungen sowie optionale Einstellungen vorzunehmen:



Die wichtigsten SMS-Einstellungen können auch im Geldwechsler selbst vorgenommen werden (siehe separate c²-airpot-Kurzanleitung).

Je nachdem, ob der c² airport SMS oder E-Mails senden soll, sind die Einstellungen unterschiedlich.

Geldwechsler- bzw. Maschinenereignisse festlegen, die das Versenden einer c2-Meldung auslösen

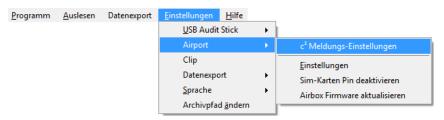

1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, AIRPORT und dann c² MELDUNGS-EINSTELLUNGEN auswählen.

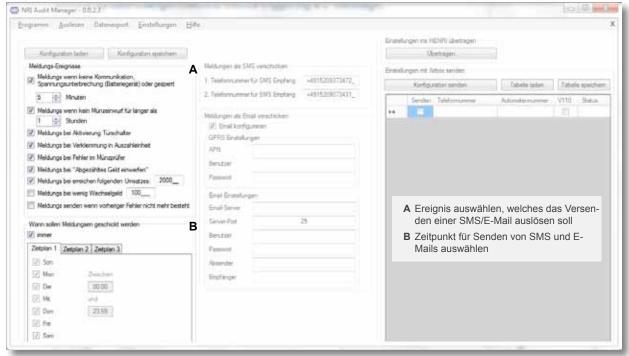


Abb. 14: c²-/Maschinenereignis und Sendezeiten wählen

2 c²-Ereignis(se) auswählen, das (die) das Versenden einer SMS auslösen soll(en) [Abb. 14/A]:





- über x Minuten keine Kommunikation
- Münzannahme über x Minuten durch Automaten gesperrt
- Über x Stunden keine Münze eingeworfen/geprüft
- Automatentür offen (oder anderes Ereignis, ie nach Anschluss an c²-Hilfseingangsleitung)
- · Störung im Münzprüfermodul
- Stau im Auszahlmodul
- Mindestwechselgeldbetrag x
- · Kein Wechselgeld, bitte passend zahlen
- Umsatz x erreicht/überschritten
- Spannungsversorgung länger als x Minuten unterbrochen (nur für Batterie-Ausführung)
- Fehlerursache behoben
- 3 Gaf. Zeitraum für das Versenden von SMS festlegen [Abb. 14/B].
- 4 Weiter mit dem nächsten Abschnitt.

Telefonnummer für SMS-Empfang bzw. Auslesen über Audit Manager einstellen

Sie können bis zu zwei internationale Mobilfunknummern einstellen, an die die c²-SMS-Nachrichten gesendet werden sollen, z. B. die airbox-Telefonnummer, falls die Nachrichten im Backoffice mit Hilfe des Audit Manager geprüft werden sollen.

Telefonnummer-Format:

Internationale VAZ | Landesvorwahl | Telefonnummer (0 entfällt)

49

Beispiel [DE]:

1 Die Dialogbox "c²-Meldungen einrichten" öffnen (vgl. "Geldwechsler- bzw. Maschinenereignisse festlegen, die das Versenden einer c2-Meldung auslösen", S. 36).

θχχχχχχχ

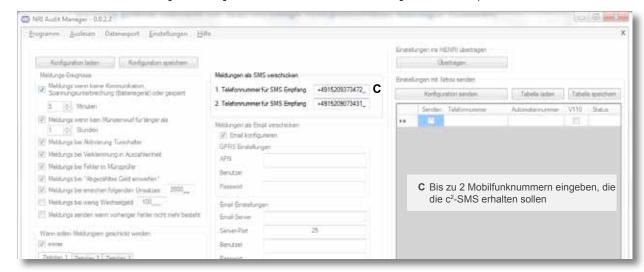


Abb. 15: Telefonnummer für SMS-Empfang einstellen

2 Bis zu 2 Mobilfunknummern eingeben, die die c²-SMS erhalten sollen, oder die Telefonnummer der airbox [Abb. 15/C].



E-Mail-Verbindung einrichten

1 Die Dialogbox "c²-Meldungen einrichten" öffnen (vgl. "Geldwechsler-bzw. Maschinenereignisse festlegen, die das Versenden einer c2-Meldung auslösen", S. 36).

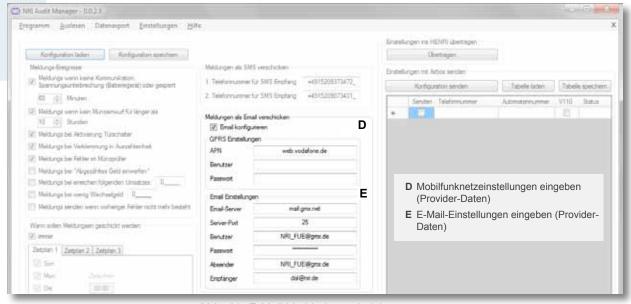


Abb. 16: E-Mail-Verbindung einrichten

2 Erkundigen Sie sich bei Ihrem Telefonkarten-Provider nach dem Mobilfunknetz und den passenden E-Mail-Einstellungen für Ihren Mobiltelefonvertrag bzw. -tarif. [Abb. 16/D]:

APN

Access Point Name (Name für Zugangspunkt). Name/Adresse, über die der PC eines Nutzers über das Mobilfunknetz Zugang zum Internet hat. Jeder Mobilnetzbetreiber hat sein eigenes APN-Profil (Einstellungen).

Richtige Schreibweise einhalten!

Benutzer und Passwort für APN Nicht immer erforderlich

Die folgende Liste enthält einige APN-Beispiele wichtiger Netz-Provider:

Land	Netz	APN	Nutzer	Passwort
England	VODAFONE (Vertrag)	internet	web	web
	VODAFONE (Prepaid)	pp.vodafone.co.uk	web	web
Frankreich	ORANGE (Mo- bicard)	orange	orange	orange
	SFR	websfr		
	BOUYGUES TELECOM	eBouygTel.com		





Land	Netz	APN	Nutzer	Passwort
Frankreich	ORANGE (Mobicard)	orange	orange	orange
	SFR	websfr		
	BOUYGUES TELECOM	eBouygTel.com		
Deutsch- land	T-MOBILE	internet.t-mobile	T-MOBILE	tm
	VODAFONE (Vertrag)	web.vodafone.de		
	VODAFONE (Prepaid)	event.vodafone.de (Websession)		
	O ₂ (Vertrag)	internet		
	O ₂ (Prepaid)	pinternet.interkom.de		
	E-PLUS	internet.eplus.de	eplus	internet
Italien	TIM	ibox.tim.it		
	VODAFONE	web.omnitel.it		
	WIND	internet.wind		
	TRE	tre.it	guest	guest
Spanien	TELEFONICA (MOVISTAR)	movistar.es	movistar	movistar
	VODAFONE	ac.vodafone.es	VODAFONE	vodafone
	orange	internet		
	YOIGO	internet		
	MASMOVIL	internetmas		
USA	AT&T (mit Beschleuni- gung)	ISP.CINGULAR	ISPDA@CINGULARGPRS. COM	CINGULARI
	AT&T (keine Beschleuni- gung)	ISP.CINGULAR	ISP@CINGULARGPRS. COM	CINGULARI
	AT&T (iPhone)	phone	guest	guest
	AT&T (ohne Vertrag)	WAP.CINGULAR	WAP@CINGULARGPRS. COM	CINGULARI
	Edge Wireless	ISP	guest	guest
	T-Mobile (Internet)	internet2.voicestream.com	guest	guest
	T-Mobile (VPN)	internet3.voicestream.com	guest	guest
	T-Mobile (ohne Vertrag)	wap.voicestream.com	guest	guest



Diese Tabelle enthält nur ungeprüfte Beispiele und kann sich ändern. Wir übernehmen keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Aktualität. Bitte erkundigen Sie sich unbedingt bei Ihrem Telefonkarten-Provider nach den korrekten Daten.



- 3 Richten Sie Ihren E-Mail-Client ein. Wenden Sie sich bezüglich dieser Daten ebenfalls an Ihren Telefonkarten-Provider [Abb. 16/E]:
 - E-Mail-Server Beispiele: mail.gmx.net, smtp.web.de
 - Server-Port
 - Benutzer und Passwort für E-Mail-Account
 - Absender und Empfänger E-Mail-Adresse

c2-Überwachungskonfiguration im bzw. vom Archivverzeichnis speichern/laden

Für zukünftige Anwendungen können Sie die linke Seite der Überwachungs-Konfiguration (alle Einstellungen außer den Übertragungseinstellungen) als .aps im Audit-Manager-Archivordner speichern.

1 Die Dialogbox "c²-Meldungen einrichten" öffnen (vgl. "Geldwechsler-bzw. Maschinenereignisse festlegen, die das Versenden einer c2-Meldung auslösen", S. 36).

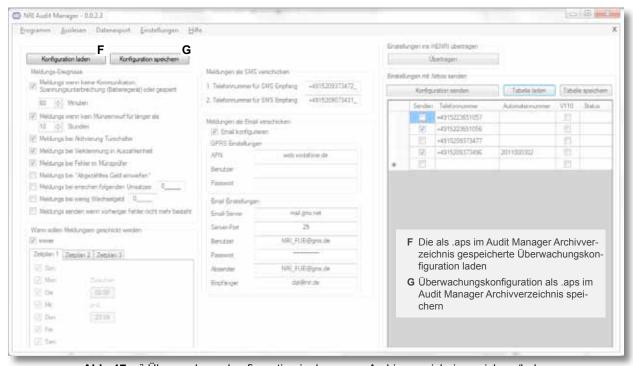


Abb. 17: c²-Überwachungskonfiguration im bzw. vom Archivverzeichnis speichern/laden

2 Um die Konfiguration als .aps-Datei im Archiv-Verzeichnis zu speichern, auf Button KONFIGURATION SPEICHERN [Abb. 17/G] klicken. Um eine gespeicherte .aps-Datei aus dem Archiv-Verzeichnis zu laden, auf Button KONFIGURATION LADEN [Abb. 17/F] klicken.





c²-Überwachungskonfiguration an Geldwechsler senden



Damit die Konfiguration an den Geldwechsler gesendet werden kann, benötigt die currenza airbox eine Mobiltelefonkarte (SIM), die die CSD-Übertragung (Circuit Switched Data) unterstützt.

1 Die Dialogbox "c²-Meldungen einrichten" öffnen (vgl. "Geldwechsler- bzw. Maschinenereignisse festlegen, die das Versenden einer c2-Meldung auslösen", S. 36).

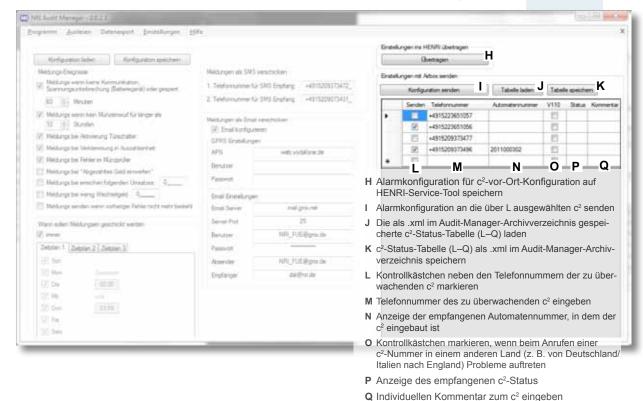


Abb. 18: c²-Überwachungskonfiguration an Geldwechsler senden

- 2 Internationale Telefonnummer des zu überwachenden c²-Geldwechslers eingeben (+..θ..) und optional Kommentare in der entsprechenden Zeile [Abb. 18/M + Q].
- **3** Kontrollkästchen neben den Telefonnummern der zu überwachenden c²-Geldwechsler markieren [**Abb. 18/L**].



Wenn Sie einen c² airport in einem anderen Land anrufen wollen. z. B. von Deutschland/Italien in England, können Probleme bei der Verknüpfung mit anderen Mobilfunknetzen auftreten. Ist dies der Fall, das Kontrollkästchen in der Spalte "V110" [Abb. 18/O] markieren und einen erneuten Versuch starten.

V.110 ist ein Protokoll für die Bitratenanpassung zwischen Sender und Empfänger, das von der ITU empfohlen wird (ITU = International Telecommunication Union).



4 Taste KONFIGURATION SENDEN betätigen [Abb. 18/I]. Der Audit Manager benötigt einige Zeit für das Aufrufen der ausgewählten Geldwechsler und das Senden der Überwachungskonfiguration. Ab jetzt senden die ausgewählten c²-Geldwechsler eine Status-SMS [Abb. 18/P] bzw. eine E-Mail an die angegebene Telefonnummer, wenn eines der definierten Ereignisse (Fehler/Status) eintritt.



Falls Sie die Tabelle wiederverwenden wollen, können Sie die TA-BELLE als .xml-Datei im Audit-Manager-Ordner SPEICHERN und später über die Schaltfläche TABELLE LADEN öffnen.

c2-Überwachungskonfiguration im HENRI speichern, um sie vor Ort hochzuladen



Damit die Konfiguration an das HENRI-Service-Tool gesendet werden kann, benötigt die currenza airbox eine Mobiltelefonkarte (SIM), die die CSD-Übertragung (Circuit Switched Data) unterstützt.

Falls Sie die Konfiguration aus irgendeinem Grund nicht mit der airbox übertragen können, ist es möglich, die Konfiguration für die spätere Vor-Ort-Konfiguration am Automaten im HENRI-Service-Modul zu speichern:

- 1 Das HENRI-Service-Tool mit dem USB-Kabel über einen PC-Port an den PC anschließen.
- **2** Ggf. die Dialogbox "c²-Meldungen einrichten" öffnen (vgl. "Geldwechsler- bzw. Maschinenereignisse festlegen, die das Versenden einer c2-Meldung auslösen", S. 36).
- 3 Auf den Button ÜBERTRAGEN im Feld Einstellungen ins HENRI ÜBER-TRAGEN klicken [Abb. 18/H]. Nach Ende der Übertragung erscheint eine Dialogbox, in der die Da-



tenübertragung bestätigt wird.

4 Dialogbox mit **OK** schließen. Die c²-airport-Geldwechsler können jetzt vor Ort mit dem HENRI-Service-Tool konfiguriert werden (siehe separate c²-airport-Kurzanleitung).






SIM-Karten-Pin des c² airport deaktivieren

Damit der c² airport Nachrichten verschicken kann, ohne die SIM-Karte nach jedem Ausschalten wieder aktivieren zu müssen, sollten Sie die persönliche Identifikationsnummer (PIN) der c²-airport-SIM-Karte(n) über die airbox und den Audit Manager deaktivieren:

- 1 airbox vom PC trennen.
- 2 Ggf. SIM-Karte aus der airbox nehmen und c²-airport-SIM-Karte (vgl. "currenza airbox installieren", S. 16) einlegen.
- **3** airbox an PC anschließen (vgl. "currenza airbox installieren", S. 16).
- 4 Ggf. warten, bis die gelbe und die rote LED an der airbox erlöschen und nur noch die grüne LED leuchtet.

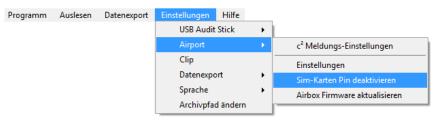

5 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, AIRPORT und dann SIM-KARTEN PIN DEAKTIVIEREN wählen.



- **6** Die 4-stellige PIN der eingelegten SIM-Karte eingeben.
- 7 Taste PRÜFEN betätigen. Audit Manager zeigt an, ob die PIN deaktiviert oder aktiviert ist.
- 8 Taste **DEAKTIVIEREN** betätigen. Die SIM-Karten-PIN wird deaktiviert.
- **9** Schritte 1–8 für alle zu überwachenden c² airports wiederholen.
- **10** airbox vom PC trennen.
- 11 c²-airport-SIM-Karte aus airbox entnehmen und airbox-SIM-Karte wieder einlegen (vgl. "currenza airbox installieren", S. 16).
- **12** airbox wieder an PC anschließen (vgl. "currenza airbox installieren", S. 16).



Grundeinstellungen für currenza clip/audimax Desktop Reader und Audit Key

Bevor der Audit Key zusammen mit dem Desktop Reader zum ersten Mal zum Importieren von Abrechnungsdaten eingesetzt wird, muss der COM-Port für die PC-Kommunikation eingerichtet und der Administrator-Code eingegeben werden.




Bitte benutzen Sie die ClipManager-PC-Konfigurations-Software und Online-Hilfe oder das currenza-audimax-Handbuch, um einen currenza-Daten-Key in einen Audit Key umzuprogrammieren.

COM-Port für currenza clip Desktop Reader einrichten

Um festzustellen, an welchen COM-Port der Desktop Reader angeschlossen ist, öffnen Sie bitte die Dialogbox System Properties (Systemeigenschaften):

- 1 Wählen Sie START und dann SYSTEMSTEUERUNG, um die Windows Systemsteuerung zu öffnen.
- 2 SYSTEM wählen.

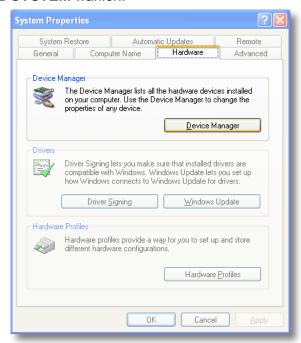







3 Den Reiter HARDWARE und dann den Button DEVICE MANAGER (Geräte-Manager) wählen.

Die Dialogbox Device Manager (Geräte-Manager) öffnet sich.

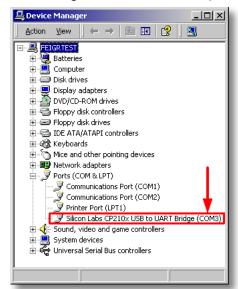

4 Das **PORTS-** (Anschlüsse) Verzeichnis öffnen. Ist der Desktop Reader korrekt angeschlossen, finden Sie den Eintrag SILICON LABS CP210x USB TO UART BRIDGE (COMXYZ). xyz (hier: 3) ist die COM-Port-Nummer, die Sie im Audit Manager einstellen müssen.

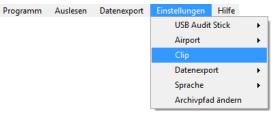


5 Im Hauptmenü des Audit Managers den Menüpunkt EINSTELLUNGEN und dann CLIP wählen.



- 6 Neben Com-Anschluss des Lesers die COM-Port-Nummer auswählen, die im Pull-Down-Menü des Geräte-Managers angezeigt wurde.
- 7 Einstellung mit SPEICHERN bestätigen. Audit Manager hat jetzt den angeschlossenen Desktop Reader gefunden.



Administrator-Code eingeben

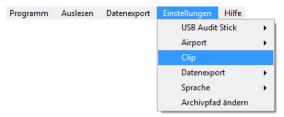

1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN und dann CLIP wählen.



- 2 Neben CLIP ADMINISTRATIONSCODE den max. 9-stelligen Administrator-Code des zu lesenden clip-/audimax-Systems eingeben.
- 3 Neben Wiederholung den gleichen Administrator-Code nochmals eingeben.
- 4 Einstellung mit SPEICHERN bestätigen.



Archivverzeichnis für Abrechnungsdaten-Import und -Export auswählen

Wenn Sie nicht möchten, dass der Audit Manager die importierten und exportierten Abrechnungsdateien in einem automatisch erstellten Ordner EIGENE DATEIEN/DOKUMENTE Speichert, können Sie ein individuelles Verzeichnis erstellen:



1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN und dann ARCHIV-PFAD ÄNDERN wählen.




- 2 In der Dialogbox Ordner suchen entweder
 - einen vorhandenen Ordner NRI Audit Manager mit der rechten Maustaste ausschneiden und einfügen oder
 - · das gewünschte Verzeichnis auswählen und über NEUEN ORD-NER ERSTELLEN einen neuen Ordner für das Abrechnungsdaten-Archiv erstellen und diesem einen Namen zuweisen.
- 3 Dialogbox mit OK schließen. Die importierten und exportierten Abrechnungsdateien werden jetzt in diesem Verzeichnis gespeichert.




Bestimmte Abrechnungsdaten für Statistiktabelle auswählen

Mit Hilfe des Audit Manager haben Sie die Möglichkeit, die EVA-DTS-Daten auszuwählen, die Sie bearbeiten und in der Statistiktabelle archivieren wollen, so dass Sie nicht alle EVA-DTS-Abrechnungsdaten exportieren müssen. Jedes ausgewählte Datenfeld bildet später eine eigene Tabellenspalte:

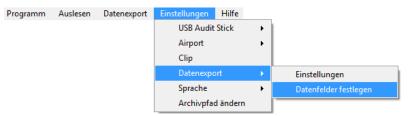

1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, DATENEXPORT und dann DATENFELDER FESTLEGEN wählen.

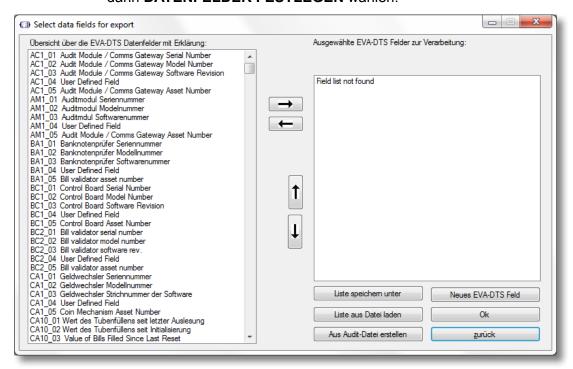

Die linke Liste der Dialogbox zeigt das EVA-DTS-Datenformat mit allen Datenfeldern. Der rechte Teil der Dialogbox ist mit individuell ausgewählten Datenfeldern zu füllen, die Teil der Tabelle werden sollen.


2 Rechte Liste je nach Anforderungen individuell zusammenstellen:

- Datenfelder der linken Liste, die Teil der Tabelle sein sollen, markieren und über die obere Pfeilschaltfläche in die rechte Liste verschieben.
- Datenfelder der rechten Liste, die nicht in der Tabelle erscheinen sollen, markieren und mit der unteren Pfeilschaltfläche löschen.
- NEUES EVA-DTS-FELD anklicken, um ein neues Datenfeld für eine individuelle Tabellenspalte einzugeben und hinzuzufügen.





- AUS AUDIT-DATEI ERSTELLEN anklicken, um alle Datenfelder einer im Audit-Manager-Archivordner gespeicherten importierten .sta-Datei zu laden.
- Nach Doppelklick auf ein Datenfeld in der rechten Dialogbox können Sie dessen Name und ID ändern.
- LISTE SPEICHERN UNTER anklicken, um die rechte Liste als .def-Datei im Audit-Manager-Ordner zu speichern.
- LISTE AUS DATEI LADEN anklicken, um alle Datenfelder einer bereits im Audit-Manager-Ordner gespeicherten .def-Datei zu laden.
- **3** Mit **OK** Zusammenstellung der Datenfelder speichern. Die Statistiktabelle hat dann das neu definierte Layout.

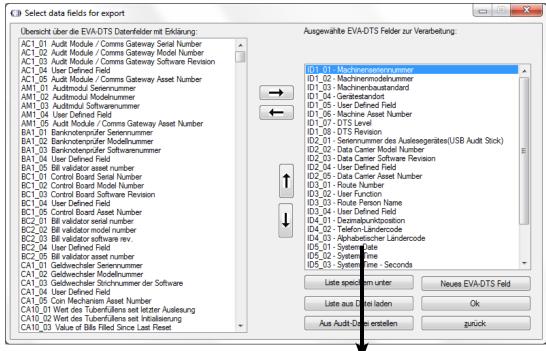

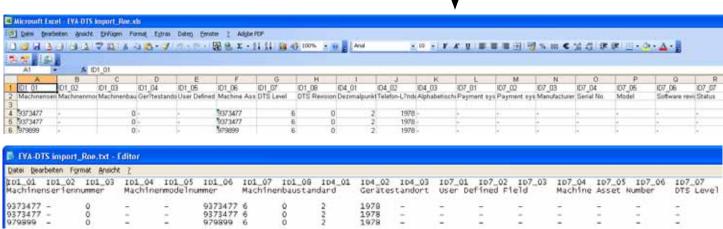


Abb. 19: Beispiele für exportierte Abrechnungsdateien im .xls- oder .txt-Format




Name und Format für Exportdateien festlegen

Der Audit Manager kann Abrechnungsdaten und SMS eines c² airport als .xls- oder .txt-Datei exportieren. Standardmäßig lautet der Dateiname der Abrechnungsdaten EVA-DTS IMPORT.XLS/.TXT. Der Dateiname einer exportierten .sms-Datei lautet sms.xls/.txt und kann nur nach dem Export geändert werden..

Um das Dateiformat auszuwählen und den Dateinamen einzugeben:



1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, DATENEXPORT und dann EINSTELLUNGEN wählen.

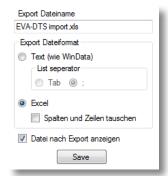

- 2 Ggf. EVA-DTS IMPORT mit einem individuellen Namen für exportierte Abrechnungsdaten überschreiben.
- 3 Im Feld Export-Dateiformat TEXT für .txt-Format oder EXCEL für .xls-Format auswählen.



Wählen Sie einen List Separator (Listentrennzeichen: Tabulator oder Semikolon), wenn der Audit Manager eine .txt-Datei exportieren soll.

Wählen Sie Spalten und Zeilen tauschen, wenn der Audit Manager die EVA-DTS-Datenfelder einer .xls-Datei in Zeilen untereinander und nicht in Spalten nebeneinander anordnen soll.

4 DATEI NACH EXPORT ANZEIGEN wählen, wenn der Audit Manager die Exportdatei nach dem Exportieren der Abrechnungsdaten automatisch in Microsoft® Excel oder in einem Editor starten soll.





6 Abrechnungsdaten-Erfassung aus Automatenmodulen mittels ...



Die Audit-Manager-Software kann Abrechnungsdaten vom USB Audit Stick oder von einem zu einem currenza-clip- oder audimax-System gehörenden Audit Key importieren. In den folgenden zwei Abschnitten erfahren Sie, wie Sie den USB Audit Stick und den Audit Key zum Auslesen von Abrechnungsdaten aus einem Automatenmodul (VMD) einsetzen.

Abrechnungsdaten-Erfassung aus Automatenmodulen mittels **USB Audit Stick**

Nachdem Sie das gewünschte Übertragungsprotokoll im USB Audit Stick gespeichert und die Systemzeit überprüft haben, können Sie den Stick für das Auslesen von Abrechnungsdaten aus einem VMD einsetzen.

Je nach Ausleseschnittstelle benötigen Sie entweder einen "Standard"- oder einen "Batterie"-Audit-Stick und zusätzliche Adapterkabel (vgl. "Zubehör für ...", S. 9).



Infrarot- und auch DEX-Verbindungen müssen über die weiße Taste unten am "Batterie"-Stick eingeschaltet werden.

1 Den grauen Audit-Stick-Schieber nach vorne schieben, so dass Sie Zugang zum 9-pol. D-Sub-Stecker haben.



2 – Audit Stick über serielles Druckerkabel (9-pol. D-Sub-Buchse) oder ein anderes serielles Kabel mit 9-pol. Adapter an VMD (z. B. NRI-Geldwechsler) anschließen (und bei DEX-Anschluss weiße Taste drücken) (vgl. "Zubehör für ...", S. 9). Oder:



- Den "Batterie"-Audit-Stick in Richtung der Infrarot-Schnittstelle oder des VMD-Adapters halten (Abstand nicht mehr als 1 m) und die weiße Taste unten am Stick so lange drücken, bis eine LED am USB Audit Stick leuchtet. Zunächst
 - → blinkt die grüne LED kurz auf = Stick ist bereit für Datenübertraauna, dann
 - → leuchtet die gelbe LED = Stick hat VMD gefunden und versucht, Abrechnungsdaten auszulesen, schließlich
 - → leuchtet die grüne LED = alle Daten erfolgreich im Stick gespeichert.

3 USB Audit Stick vom VMD abziehen.



Sollte die rote LED des Audit Sticks leuchten, siehe Kap. "12 Was tun, wenn ...?", S. 78.



Abrechnungsdaten-Erfassung aus Automatenmodulen mittels currenza clip/audimax Audit Key



Bitte benutzen Sie die ClipManager-PC-Konfigurations-Software und Online-Hilfe oder das currenza-audimax-Handbuch, um einen currenza-Daten-Key in einen Audit Key umzuprogrammieren.

1 Key seitlich in den Antennenhalter schieben.



Abb. 20: Audit Key in Antennenhalter

Die blauen (parallel geschalteten LEDs leuchten. Der Key wurde gefunden und Abrechnungsdaten werden ausgelesen.

2 Warten, bis die LEDs zu blinken beginnen (1 Sek. an, 4 Sek. aus). Datenübertragung zum Key ist abgeschlossen. Die VMC- und Abrechnungsdaten sind jetzt nur noch im Audit Key gespeichert, im currenzaclip-/audimax-System wurden sie gelöscht.



Blinken die LEDs gleichmäßig (1 Sek. an, 1 Sek. aus), war die Datenübertagung nicht erfolgreich. Ist dies der Fall: Vorgang wiederholen oder die Daten-Key-Konfiguration überprüfen. Eventuell hat der Key den falschen Administrator-Code (siehe ClipManager-Online-Hilfe oder clip-/audimax-Handbuch).

3 Key aus dem Antennenhalter ziehen.





Abrechnungsdaten-Import mittels ... 7

Nachdem Sie alle Grundeinstellungen für den Import der Abrechnungsdaten und das entsprechende Auslesegerät vorgenommen haben, können Sie die Abrechnungsdaten jetzt in den PC importieren.

Abrechnungsdaten-Import mittels USB Audit Stick

Um die Abrechnungsdaten vom USB Audit Stick zu importieren:


- 1 USB Audit Stick anschließen (vgl. "USB Audit Stick installieren", S. 16). Die grüne LED am Audit Stick leuchtet. Der Stick ist bereit für die Datenübertragung.
- 2 Audit Manager öffnen (vgl. "Audit Manager starten", S. 19).



3 Im Hauptmenü Menüpunkt AUSLESEN und dann USB AUDIT STICK auswählen.

Die Abrechnungsdaten werden zum PC übertragen.

Der Audit Manager protokolliert alle importierten Daten und speichert jeden neuen übertragenen Datensatz als Statistikdatei [Abb. 21/8] bzw. Druckerdatei [Abb. 21/10] im Audit-Manager-Archivverzeichnis.

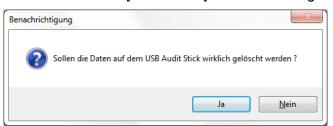

4 Wir empfehlen, die Daten im Audit Stick nach der Übertragung zum PC durch Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit JA zu löschen.



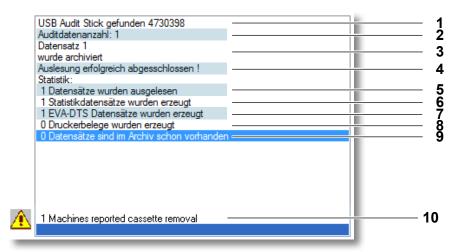


Abb. 21: Datenimportbericht

- 1 USB-Audit-Stick-ID
- 2 Wie viele Datensätze waren auf dem Stick gespeichert?
- 3 Erster archivierter Datensatz, ggf. zweiter archivierter Datensatz usw.
- 4 Importstatus
- 5 Wie viele Datensätze wurden ausgelesen?
- 6 Wie viele .sta-Dateien wurden im Archiv-Ordner gespeichert?
- 7 Wie viele .eva-Sicherungsdateien wurden Im Ordner Originals gespeichert? (zum Wiederherstellen von .sta-Dateien)
- 8 Wie viele .pri-Dateien wurden im Ordner Printer gespeichert (nur wenn Druckerprotokoll gewählt wurde)?
- 9 Wie viele Datensätze enthielt der Archiv-Ordner bereits vor der Datenübertragung??
- 10 Von einem c²-airport-Sicherheitssensor gesendete und als .cse-Datei im Archiv-Ordner gespeicherte besondere Status- und Fehlermeldungen



Wurden "0 EVA-DTS-/Statistikdatensätze" gespeichert, wurden wahrscheinlich die gleichen Abrechnungsdaten ein zweites Mal übertragen, oder es sind keine Abrechnungsdaten im USB Audit Stick gespeichert.

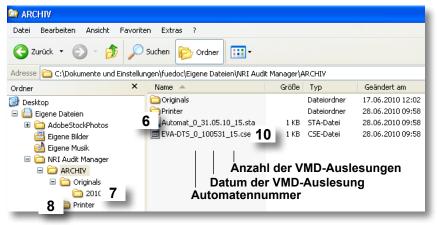


Abb. 22: Im Archiv-Ordner gespeicherte Abrechnungsdaten






Abrechnungsdaten-Import mittels currenza airbox

Nachdem die airbox an den PC angeschlossen und die SIM-PIN eingegeben wurde (siehe Kap. "3 Installation", S. 12 und Kap. "5 Grundeinstellungen", S. 28) können Sie sämtliche EVA-DTS-Daten auslesen:


- Status- und Fehlermeldungen von currenza-c²-airport-Geldwechslern
- Abrechnungsdaten von currenza-c²-airport-Geldwechslern
- Daten von über DEX-Kabel an einen currenza c² airport angeschlossenen Geräten (z. B. currenza-clip-/audimax-System)

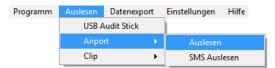

1 Im Hauptmenü Menüpunkt AUSLESEN, AIRPORT und dann AUSLESEN wählen.



Falls Sie in der Dialogbox, c2-Meldungen einrichten" bereits Geldwechsler eingegeben und ausgewählt haben, werden diese automatisch angezeigt (vgl. "c2-SMS-/E-Mail-Überwachung einrichten", S. 36).

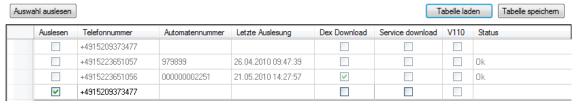

- 2 Telefonnummern aller c²-airport-Geldwechsler, die Sie auslesen wollen, in der Spalte Telefonnummer eingeben (Zeile für Zeile).
- **3** Alle Telefonnummern der Geldwechsler, die Sie auslesen möchten, in der Spalte Auslesen mit einem Häkchen markieren.

Wenn Sie einen c² airport nur überwachen und seine Status- und Fehlermeldungen erfassen wollen, die eigentliche Abrechnung aber vor Ort am Automaten erfolgt:

4 Das Kästchen in der Spalte Service downLoad markieren (Auslesungsund Resetzähler bleiben unbeeinflusst).

Falls Sie nicht den c² airport selbst, sondern die über ein DEX-Kabel an einen c² airport angeschlossenen Automaten auslesen möchten:

5 Das Kästchen in der Spalte Dex Download markieren.




Um die Tabelle zu vervollständigen, können Sie auch eine .xml-c2-TABELLE LADEN, die Sie beim letzten Auslesen eines c² airport bereits im NRI-Audit-Manager-Verzeichnis gespeichert haben.



- 6 Um die Tabellenkonfiguration für zukünftige Auslesungen zu speichern, TABELLE SPEICHERN anklicken und die Tabelle unter einem eindeutigen Namen im Verzeichnis NRI Audit Manager speichern.
- 7 AUSWAHL AUSLESEN anklicken.

Eine Statusleiste zeigt den Auslesevorgang an.

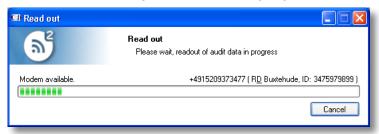

8 Warten, bis die Statusleiste ausgeblendet wird. Alle EVA-DTS-Daten wurden ins Archiv-Verzeichnis übertragen (Abb. 23). Der Audit Manager zeigt einerseits die Automatennummer sowie Datum und

Uhrzeit der Auslesung (unter Letzte Auslesung) an und andererseits den Geldwechsler/Automaten-Status.



Normalerweise ist der Status OK. Ist er es nicht, ist die Status-Zeile rot hinterlegt und die c²-Fehlermeldung wird angezeigt. Versuchen Sie die Störung mit Hilfe der Troubleshooting-Tabelle in diesem Kapitel zu beseitigen (vgl. "c2-airport-Störungen beseitigen", S. 58).

und einen erneuten Versuch starten.



Beim Verlassen des Dialogs werden Sie gefragt, ob Sie eventuelle Änderungen an der Tabelle speichern wollen. Die Daten würden als .xml-Datei im Verzeichnis NRI Audit Manager gespeichert und könnten über TABELLE LADEN (cp. step 6) wieder als Tabelle geöffnet werden.



Wenn Sie einen c² airport in einem anderen Landanrufen wollen, z.B. von Deutschland/Italien in England, können Probleme bei der Verknüpfung mit anderen Mobilfunknetzen auftreten. Ist dies der Fall, das Kästchen in der Spalte "V110" markieren



V.110 ist ein Protokoll für die Bitratenanpassung zwischen Sender und Empfänger, das von der ITU empfohlen wird (ITU = International Telecommunication Union).





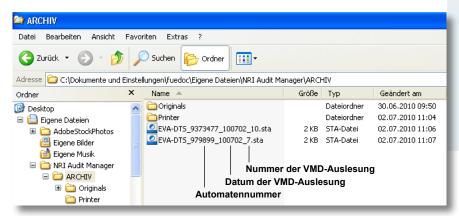


Abb. 23: Im Archiv-Ordner als .sta-Dateien gespeicherte Abrechnungsdaten.



Jeder neue Datensatz wird mit den bereits im Archiv-Ordner gespeicherten Datensätzen verglichen. Identische Datensätze werden nur einmal gespeichert. Der Audit Manager meldet dann Datensatz schon IM ARCHIV VORHANDEN.



c²-airport-Störungen beseitigen

Meldung	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
GELDKASSETTE ENTNOMMEN	Kassette • entnommen • nicht richtig eingerastet	 Kassette wieder einsetzen Kassette gerade einschieben und nach unten drücken, bis sie hörbar einrastet
SORTIERUNG GEÖFFNET	 Sortierbereich geöffnet Sortierabdeckung nicht richtig eingerastet 	 Sortierabdeckung mit blauer Verriegelung rechts am Münzprüfer schließen Sortierabdeckung richtig verriegeln
Münzstau im Messmodul	Münzen oder Fremdkörper im Münz- prüfer stecken geblieben	Laufbahnträger am Einwurftrichter öffnen und Münzen oder Fremdkörper entfernen
MÜNZSTAU IM SORTIERMODUL	Münzen oder Fremdkörper im unteren Sortierbereich des Münzprüfers stecken geblieben	Sortierabdeckung mit blauer Verriegelung rechts am Münzprüfer öffnen, Münzen oder Fremdkörper entfernen und die Sortierabdeckung wieder verriegeln
MESSOPTIK MEL- DET FEHLER	Eingeworfene Münze nicht erkannt, da Sensoren • von externer Lichtquelle beeinträchtigt • defekt	 Münzprüferabdeckung anbringen Sensoren auswechseln (Service-Fall)
Münzstau in Tube	Münzen in Münzkassette stecken geblieben	Kassette an blauem Hebel herausneh- men, Stau beseitigen und die Kassette wieder einrasten lassen
KEINE KOMMUNI- KATION MIT DEM AUTOMAT		 Anschlusskabel/Anschluss zwischen Geldwechsler und Automat prüfen
KEINE KOM- MUNIKATION MIT SCHEINWECHSLER		 Banknotenprüfer prüfen Anschlusskabel/Anschluss zwischen Geldwechsler und Banknotenprüfer prüfen Verbindung im Geldwechsler einrichten (EINSTELLEN → PERIPHERIE → SCHEIN-RECYCLER → aktiviert)
GESPERRT DURCH DEN AUTOMATEN (LÄNGER ALS 60 SEKUNDEN)	Automat leer/defekt	Automat prüfen






Abrechnungsdaten-Import mittels currenza-clip-/audimax-Audit-Key & Desktop Reader

Nachdem Sie den COM-Port für den Desktop Reader eingerichtet und den Administrator-Code des clip-/audimax-Systems eingegeben haben (vgl. "Grundeinstellungen", S. 28), können Sie die EVA-DTS-Daten vom Audit Key importieren:

- 1 Desktop Reader an PC anschließen (vgl. "currenza clip Desktop Reader für Audit Key installieren", S. 19).
- 2 Audit Manager öffnen (vgl. "Audit Manager starten", S. 19).

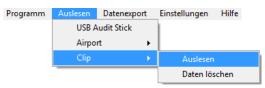

3 ImHauptmenüMenüpunktAUSLESEN,CLIPunddannAUSLESENwählen.



4 Den Audit Key mit den Abrechnungsdaten auf das untere Drittel des Desktop Reader legen und mit **OK** bestätigen. Die Abrechnungsdaten werden zum PC übertragen.



Liegt der Audit Key nicht an der richtigen Stelle, zeigt der Audit Manager eine Fehlermeldung an. Meldung mit OK schließen, den Key auf dem Reader etwas verschieben und neuen Versuch starten.



Der Audit Manager protokolliert alle importierten Dateien und speichert jeden neuen übertragenen Datensatz als Statistikdatei [Abb. 24/2]/[Abb. 25/2] im Audit-Manager-Archiv-Verzeichnis.



5 Wir empfehlen, die Daten im Audit Key nach der Übertragung zum PC durch Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit JA zu löschen, wenn der Datenimportbericht keine Fehler aufweist.



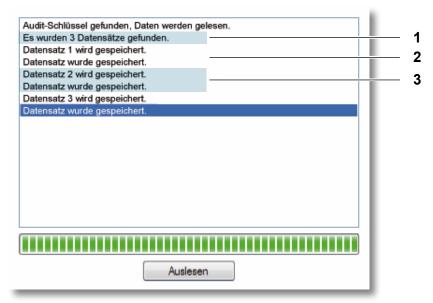


Abb. 24: Datenimportbericht

- 1 Wie viele Datensätze waren auf dem Audit Key gespeichert?
- 2 Erster Datensatz, der als .sta-Datei im Archiv-Ordner und als .eva-Sicherungsdatei im Ordner Originals gespeichert wurde
- 3 Zweiter Datensatz, der als .sta-Datei im Archiv-Ordner und als .eva-Datei im Ordner ORIGINALS gespeichert wurde, usw.

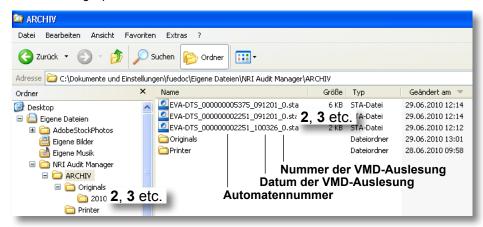


Abb. 25: Im Archiv-Ordner gespeicherte Abrechnungsdaten



Jeder neue Datensatz wird mit den im Archiv-Ordner bereits gespeicherten Datensätzen verglichen. Identische Datensätze werden nur einmal gespeichert. Der Audit Manager meldet dann Datensatz schon IM ARCHIV VORHANDEN.

6 Um weitere Daten von anderen Audit Keys zu importieren, den entsprechenden Audit Key auf den Reader legen und auf AUSLESEN klicken.





8 **Abrechnungsdaten-Management**



Sobald die Abrechnungsdaten importiert sind, können Sie diese

- anzeigen,
- ausdrucken,
- exportieren,
- löschen und wiederherstellen.

Abrechnungsdaten anzeigen und ausdrucken

Über den Menüpunkt Programm ⇔ Archiv und dann ... aus Archiv Laden können Sie jede im Audit-Manager-Verzeichnis Archive und Printer gespeicherte eva.-, .sta-, .pri- und .cse-Datei anzeigen:

- Statistikdaten aus Archiv laden: Im Audit-Manager-Verzeichnis Archiv gespeicherte .sta-Dateien anzeigen
- Druckerbelege aus Archiv laden: Im Audit-Manager-Verzeichnis Printer gespeicherte .pri-Dateien anzeigen



Diese Dateien werden über das Druckerprotokoll und nicht über das EVA-DTS-Protokoll ausgelesen.


- EVA-DTS-Original aus Archiv laden: Im Audit-Manager-Verzeichnis Originals gespeicherte .eva-Dateien anzeigen
- c² security Ereignisse: Im Audit-Manager-Verzeichnis Archiv gespeicherte .cse-Dateien anzeigen

Um eine Datei anzuzeigen:



1 Im Hauptmenü Menüpunkt PROGRAMM, ARCHIV und dann ... AUS ARCHIV LADEN (z. B. Statistikdaten)/C2 SECURITY EREIGNISSE wählen.



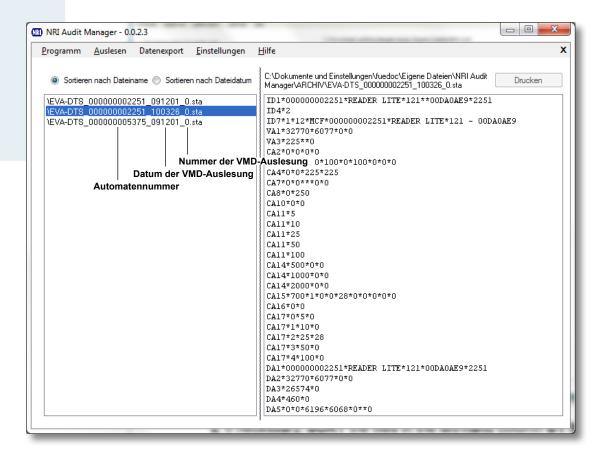

- 2 Ggf. die Dateien in der linken Spalte SORTIEREN NACH DATEINA-MEN oder DATEIDATUM.
- **3** Gewünschte durch Automatennummer, Datum und Nummer der VMD-Auslesunggekennzeichnete Datei mit Doppelklick auf die Datei auswählen. Die (z. B. statistischen) Abrechnungsdaten werden im rechten Feld dargestellt.
- 4 DRUCKEN anklicken, wenn Sie diese Daten ausdrucken wollen.



Die Daten werden so ausgedruckt wie sie angezeigt werden: EVA-DTS-Daten im herkömmlichen Editor-Layout und Druckerdaten als Belege.






Signalstärke des c²-airport-Geldwechslers prüfen



Nur für Geldwechsler mit einer Abrechnungsmodul-Firmware 9200388_02_01.aud und höher.

Falls Sie Probleme mit dem Empfang und der Positionierung der Antenne eines c² airport haben, können Sie mit Hilfe des Audit Manager die Signalstärke bei geschlossener Automatentür prüfen. Einfach das EVA-DTS-Feld AM1 prüfen:

- 1 Service Download durchführen (vgl. "Abrechnungsdaten-Import mittels currenza airbox",
- **2** Entsprechende .sta-Datei anzeigen (vgl. "Abrechnungsdaten anzeigen und ausdrucken",
- **3** EVA-DTS-Feld AM1 prüfen:

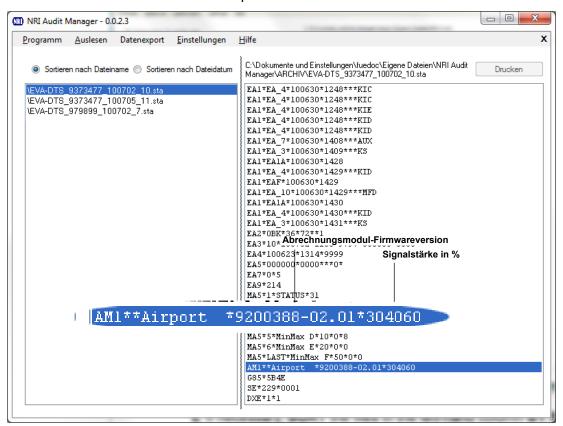


Ziffern 1 und 2 = niedrigster Signalwert (hier: 30 %) Ziffern 3 und 4 = aktueller Signalwert (hier: 40 %) Ziffern 5 und 6 = höchster Signalwert (hier: 60 %)

4 Liegt der aktuelle Signalwert unter 30 %, reicht die Signalstärke nicht aus und die Antenne muss anders positioniert werden.




Abrechnungsdaten-Statistiktabelle exportieren

Nachdem Sie das Tabellenlayout und das Exportformat festgelegt haben (vgl. "Grundeinstellungen", S. 28), können Sie jetzt alle .sta-Statistikdateien als .xlsoder .txt-Datei exportieren:

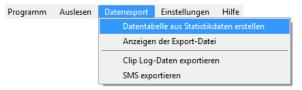

1 Im Hauptmenü den Menüpunkt DATENEXPORT und dann DATEN-TABELLE AUS STATISTIKDATEN ERSTELLEN wählen

Der Audit Manager konvertiert alle .sta-Dateien (hier: 1) und speichert die .xls- oder .txt-Datei im Audit-Manager-Archivverzeichnis (zusammen mit einer Sicherungsdatei).

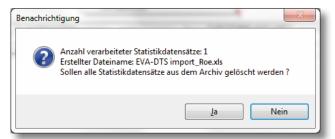

Wir empfehlen, die .sta-Dateien aus dem Audit-Manager-Archivverzeichnis durch Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit JA zu löschen, nachdem sie exportiert wurden. Falls die Autorun-Funktion aktiviert ist, wird die exportierte Datei automatisch in Microsoft® Excel, Microsoft® Office Excel Viewer oder in einem Editor gestartet (vgl. "Name und Format für Exportdateien festlegen", S. 50).



Abb. 26: Exportierte .xls-Dateien im Archiv-Verzeichnis



Wenn weitere EVA-DTS-Statistiken als .xls-Dateien exportiert werden. erzeugt der Audit Manager eine neue Datei und hängt eine .001/.002. an die Dateinamenendung an.


Jede weitere EVA-DTS-Statistikdatei, die Sie als .txt exportieren. wird Bestandteil der bereits existierenden .txt-Datei und als neue Tabellenzeile angehängt, es sei denn, Sie haben den Namen der Exportdatei geändert.





Abrechnungsdaten-Statistiktabelle starten

Ist die Autorun-Funktion deaktiviert, können Sie die exportierte Datei über den Audit Manager starten:

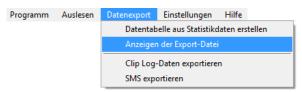

Abrechnungsdaten löschen ...

Sollten Sie die bearbeiteten Abrechnungsdaten noch nicht gelöscht haben, können Sie dies auch jederzeit nachträglich tun.

Abrechnungsdaten vom USB Audit Stick löschen




1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, USB AUDIT STICK und dann **DATEN LÖSCHEN** wählen.



- 2 Sicherheitsabfrage mit JA und Info-Box mit OK bestätigen, wenn vor Auslesen neuer Abrechnungsdaten aus einem VMD alle Abrechnungsdaten vom USB Audit Stick gelöscht werden sollen.
- 3 Ggf. Lösch-Byte im USB Audit Stick überprüfen (vgl. "USB-Audit-Stick-Daten anzeigen", S. 29).



Abrechnungsdaten vom Audit Key löschen

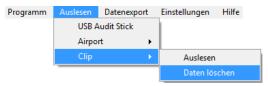

1 Im Hauptmenü Menüpunkt AUSLESEN, CLIP und dann DATEN LÖ-SCHEN wählen.



2 Sicherheitsabfrage mit JA bestätigen, wenn Sie alle Abrechnungsdaten vom Key löschen möchten.



3 Den Audit Key mit den Abrechnungsdaten, die gelöscht werden sollen, auf das untere Drittel des Desktop Reader legen und mit **OK** bestätigen. Alle Abrechnungsdaten werden gelöscht.



Liegt der Audit Key nicht an der richtigen Stelle, zeigt der Audit Manager eine Fehlermeldung an. Meldung mit OK schließen, den Key auf dem Reader etwas verschieben und neuen Versuch starten.

Abrechnungsdaten aus dem Audit-Manager-Archivverzeichnis löschen

Über den Menüpunkt Archiv können Sie jede im Audit-Manager-Archivverzeichnis gespeicherte Abrechnungsdatei löschen:

- Löschen der Statistikdaten aus dem Archiv: Löscht alle im Audit-Manager-Ordner Archiv gespeicherten .sta-Dateien
- Löschen der Druckerdaten aus dem Archiv: Löscht alle im Audit-Manager-Ordner Printer gespeicherten .pri-Dateien



Diese Dateien werden über das Druckerprotokoll und nicht über das EVA-DTS-Protokoll übertragen.

Löschen der EVA-DTS-Datenoriginale aus dem Archiv: Löscht alle im Audit-Manager-Ordner Originals gespeicherten .eva-Sicherungsdateien



Wichtig!

Für den Fall, dass Sie eine Datei gelöscht haben, die Sie noch brauchen, können Sie eine .sta-Datei mit Hilfe dieser Dateien wiederherstellen.






Um eine Datei aus dem Archiv zu löschen:



1 Im Hauptmenü Menüpunkt PROGRAMM, ARCHIV und dann LÖ-SCHEN ... (z. B. der Statistikdaten aus dem Archiv) wählen.

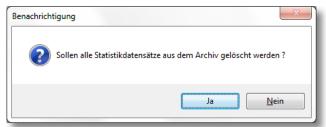

- 2 Sicherheitsabfrage mit JA bestätigen, wenn Sie alle .sta-/.pri-/.eva-Dateien (hier: .sta-Dateien) aus dem Audit-Manager-Archiv löschen wollen.
- 3 Info-Box mit OK schließen. Die Abrechnungsdateien sind gelöscht.

Abrechnungsdateien wiederherstellen

Für den Fall, dass Sie versehentlich eine importierte Statistikdatei aus dem Archiv gelöscht haben:

- 1 Einfach die .eva-Sicherungsdatei im Ordner Originals kopieren und in den Archiv-Ordner einfügen.
- **2** Die .eva-Datei in eine .sta-Datei umbenennen.



Schnellimport und -export mittels ... 9

Auf dem Startbildschirm bietet der Audit Manager Shortcuts für den Import und Excel-Export der Abrechnungsdaten.

Voraussetzungen: Alle Grundeinstellungen wurden durchgeführt (vgl. "Grundeinstellungen", S. 28)

Einzelheiten zum Import und Export finden Sie in Kap. "7 Abrechnungsdaten-Import mittels ...", S. 53, und Abschnitt "Abrechnungsdaten-Statistiktabelle exportieren", S. 64.

Schnellimport und -export mittels USB Audit Stick

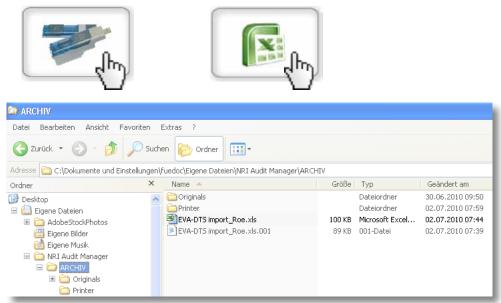


Abb. 27: Exportierte .xls-Dateien im Archiv-Verzeichnis



Schnellimport und -export mittels currenza airbox








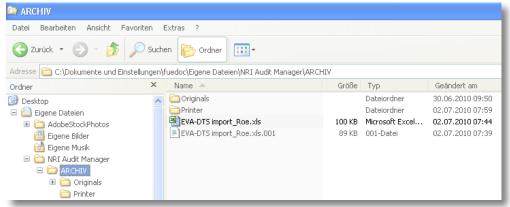


Abb. 28: Exportierte .xls-Dateien im Archiv-Verzeichnis

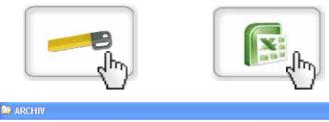

Schnellimport und -export mittels currenza clip Audit Key



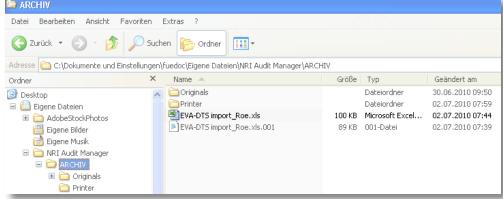


Abb. 29: Exportierte .xls-Dateien im Archiv-Verzeichnis



SMS-/E-Mail-Überwachung des currenza 10 c² airport




Nachdem Sie die Überwachung per SMS/E-Mail für currenza-c²-airport-Geldwechslereingerichtet haben, erhalten Sie entweder c²-SMS auf Ihrem Mobiltelefon, c²-E-Mails in Ihrer Eingangsbox oder können die c²-Meldungen mit dem Audit Manager am PC abrufen (Voraussetzung: die airbox-Telefonnummer wurde bei der Alarmkonfiguration eingegeben (vgl. "c2-SMS-/E-Mail-Überwachung einrichten", S. 36)).

Darüber hinaus können Sie die im Audit Manager abgerufenen c²-Meldungen anzeigen und als .xls- oder .txt-Datei exportieren.


c²-Meldungen abrufen



1 Im Hauptmenü den Menüpunkt AUSLESEN, AIRPORT und dann SMS AUSLESEN wählen.

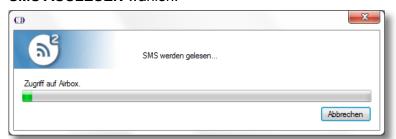

Nach einiger Zeit werden die eingegangenen SMS angezeigt:

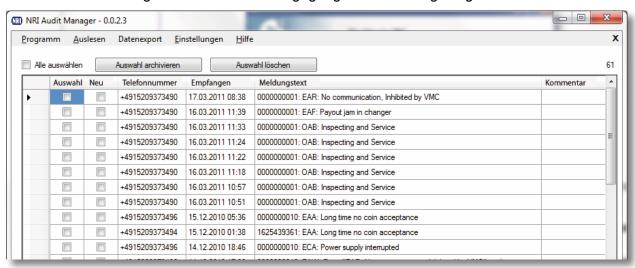




In der Spalte Neu werden die Nachrichten angezeigt, die zum ersten Mal ausgelesen wurden.





- 2 Markieren Sie die SMS, die Sie für den späteren Export als .sms-Datei speichern wollen, mit einem Häkchen in der Spalte Auswahl oder setzen Sie das Häkchen bei Alle Auswählen.
- 3 AUSWAHL ARCHIVIEREN anklicken, um die ausgewählten SMS im Audit-Manager-SMS-Verzeichnis zu speichern. Die SMS werden nach Eingangsjahr geordnet gespeichert. Der Audit Manager legt eine separate .sms-Datei für jeden c² airport an (Automatennummer) (Abb. 30). Diese .sms-Dateien können später angezeigt (vgl. "c2-Meldungen anzeigen", S. 74) oder als .xls-Datei exportiert werden (vgl. "c2-Meldungen exportieren", S. 75).

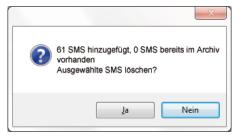

- 4 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit JA, wenn Sie die archivierten SMS von der airbox-SIM-Karte löschen möchten. Oder
- **5** Markieren Sie die SMS, die Sie nicht mehr auf der airbox-SIM-Karte speichern wollen, mit einem Häkchen in der Spalte Auswahl und
- 6 klicken Sie auf AUSWAHL LÖSCHEN, um diese SMS von der airbox-SIM-Karte zu löschen.
- **7** Warten, bis die Statusleiste ausgeblendet wird. Die SMS wurden gelöscht.

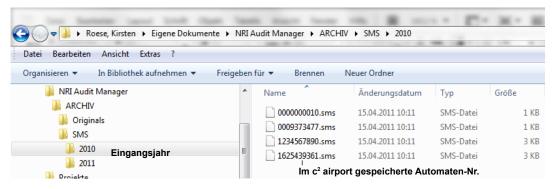


Abb. 30: Als .sms-Dateien im SMS-Ordner gespeicherte c²-SMS.

Die Tabelle im nächsten Abschnitt zeigt alle Status-/Fehler-SMS und bietet Lösungen an.





c²-airport-Störung beseitigen

Die von einem c² airport Geldwechsler gesendeten SMS weisen auf Probleme hin, die vor Ort von einem Service-Techniker behoben werden müssen, um die Automaten-Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten.

Jede Textnachricht beginnt mit der im Geldwechsler gespeicherten 10-stelligen Automatennummer, gefolgt von einem 3-stelligen EVA-DTS-Fehler-Code:

Oddc.		
EVA-DTS- Fehler-Code	SMS/E-Mail	Bedeutung
EAA	Lange Zeit kein Muenzeinwurf	Seit langem keine Münze mehr eingeworfen/ geprüft (siehe c²-Ereignis, das das Versenden einer SMS auslösen soll, Abschnitt "c²-SMS-/E- Mail-Überwachung einrichten", S. 36)
EAD	EMP MELDET FEHLER	Münzprüfer meldet Fehler/Störung
EAF	Auszahlproblem im Geldwechsler	Geldwechsler kann keine Münzen auszahlen
EAR	KEINE KOMMUNIKA- TION, GELDANNAHME GE- SPERRT	 Keine Kommunikation Münzannahme über Automaten gesperrt (siehe c²-Ereignis, das das Versenden einer SMS auslösen soll, Abschnitt "c²-SMS-/E-Mail- Überwachung einrichten", S. 36)
ECA	Keine Spannungsver- sorgung	Nur Batterieanwendungen: Spannungsversorung seit der konfigurierten Zeitspanne unterbrochen (siehe c²-Ereignis, das das Versenden einer SMS auslösen soll, Abschnitt "c²-SMS-/E-Mail-Überwachung einrichten", S. 36)
EGS	Tuer wurde geöeff- net	Automatentür wurde geöffnet (sollte etwas anderes als der Türschalter an die c²-Leitung angeschlossen sein, kann die Bedeutung eine andere sein)
OAB	Inspektion und Ser- Vice durchgefuehrt	Wartungsarbeiten durchgeführt
ОВС	VERKAUFSBETRAG ERREICHT	Konfigurierter Höchstumsatz erreicht/überschritten (siehe c²-Ereignis, das das Versenden einer SMS auslösen soll, Abschnitt "c2-SMS-/E-Mail-Überwachung einrichten", S. 36)
EA_L	WENIG WECHSELGELD	Wechselgeld in den Tuben gleich oder kleiner als der konfigurierte Mindestwechselgeldbetrag (siehe c²-Ereignis, das das Versenden einer SMS auslösen soll, Abschnitt "c²-SMS-/E-Mail-Überwachung einrichten", S. 36)
ОВК	KEIN WECHSELGELD	Kein Wechselgeld mehr verfügbar, Kunde muss passend zahlen
EAW	"" NICHT MEHR VORHANDEN	"" Fehler wurde behoben, Geldwechsler gibt Entwarnung, z. B.: "Keine Kommunikation, Geldannahme gesperrt" nicht mehr vorhanden




c²-Meldungen anzeigen


Über den Menüpunkt Programm

Archiv können Sie sich nicht nur alle in den Audit-Manager-Verzeichnissen Archiv und Printer gespeicherten Abrechnungsdateien anzeigen lassen, sondern auch alle im Audit-Manager-SMS-Verzeichnis als .sms-Dateien gespeicherten SMS:

Um die mit dem Audit Manager abgerufenen c²-Meldungen anzuzeigen:

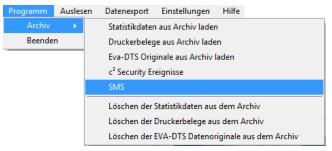

1 Im Hauptmenü den Menüpunkt PROGRAMM, ARCHIV und dann SMS wählen.

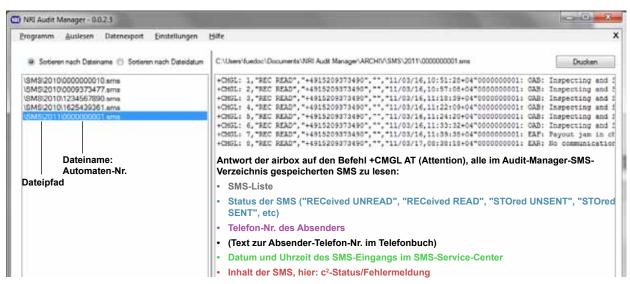

- 2 Ggf. die Dateien in der linken Spalte SORTIEREN NACH DATEINA-MEN oder DATEIDATUM.
- **3** Die gewünschte, über Automatennummer gekennzeichnete sms-Datei mit Doppelklick auf die Datei auswählen. Die vom ausgewählten Automaten/Geldwechsler im ausgewählten Jahr gesendeten SMS-Dateien werden im rechten Feld aufgelistet.
- **4** Taste **DRUCKEN** wählen, wenn Sie diese Daten ausdrucken wollen.



Die Daten werden so ausgedruckt wie sie angezeigt werden:





c²-Meldungen exportieren

Nachdem Sie das Exportformat festgelegt haben (vgl. "Name und Format für Exportdateien festlegen", S. 50), können Sie jetzt alle c2-.sms-Dateien als .xls- oder .txt.-Datei exportieren:



1 Im Hauptmenü Menüpunkt DATENEXPORT und dann SMS EXPOR-TIEREN WÄHLEN.

Der Audit Manager konvertiert alle .sms-Dateien und speichert die .xlsbzw. .txt-Dateien im Audit-Manager-Archiv-Verzeichnis.

Ist die Autorun-Funktion aktiviert, wird die exportierte Datei automatisch in Microsoft® Excel, Microsoft® Office Excel Viewer oder in einem Editor gestartet (vgl. "Name und Format für Exportdateien festlegen", S. 50).

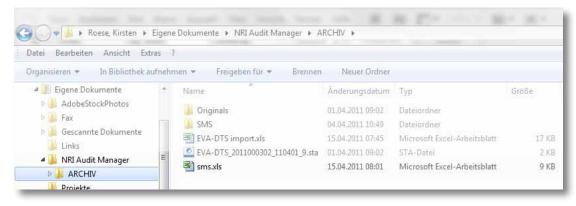


Abb. 31: Exportierte sms.xls-Datei im Archiv-Verzeichnis



Werden weitere SMS exportiert, wird die .xls- bzw. .txt-Datei ersetzt.



11 **Updates**



In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie

- · die Audit-Manager-Software aktualisieren
- · die Firmware der currenza airbox aktualisieren


Audit-Manager-Update

Installierte Audit-Manager-Software-Version anzeigen

Um die aktuell installierte Version der Audit-Manager-Software anzuzeigen:



1 Im Hauptmenü Menüpunkt HILFE und dann ÜBER ... wählen. Eine Info-Box mit der Software-Version und Informationen über den Hersteller öffnet sich:

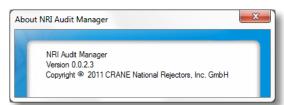

2 Info-Box mit Schließen.

Audit-Manager-Update herunterladen

Die neueste Version der Audit-Manager-Software steht Ihnen auf der NRI-Homepage zur Verfügung.

Um die aktuelle Audit-Manager-Version herunterzuladen und zu installieren, siehe Abschnitt "Audit Manager installieren", S. 14.






airbox-Firmware-Update

Mit der Audit-Manager-Version 0.0.2.3 und einer airbox-Firmware-Version 00.21 oder höher (ab Anfang 2011) haben Sie die Möglichkeit, die airbox-Firmware zu aktualisieren. Diese Funktion ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme.

Muss die airbox-Firmware aus irgendeinem Grund aktualisiert werden, steht Ihnen die Firmware-.bin-Datei auf Anfrage zur Verfügung.

Um die airbox-Firmware zu aktualisieren:

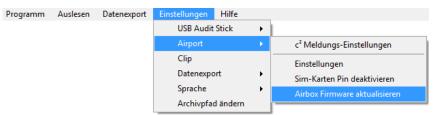

1 Im Hauptmenü Menüpunkt EINSTELLUNGEN, AIRPORT und dann AIRBOX FIRMWARE AKTUALISIEREN wählen.



Die aktuell in der airbox installierte Firmware wird im Feld AIRBOX angezeigt.

- 2 Im Feld Firmware .bin-DATEI AUSWÄHLEN. Der Dateipfad wird angezeigt.
- 3 AKTUALISIERUNG STARTEN anklicken und Firmware-Aktualisierung starten.

Der Status der Aktualisierung wird unterhalb der Schaltfläche angezeigt. Im Anschluss an die Aktualisierung muss die airbox abgezogen und wieder angeschlossen werden.

- 4 Aufforderung mit OK bestätigen.
- **5** airbox abziehen und wieder anschließen.



Was tun, wenn ...? 12



In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie

- · das Audit-Manager-Handbuch öffnen/herunterladen
- die Ursache einer USB-Audit-Stick-Störung beheben
- · die Ursache eines Audit-Manager-Fehlers beheben
- Probleme bei der Installation des airbox-Treibers lösen

Audit-Manager-PDF-Handbuch öffnen/herunterladen

Die PDF dieses Handbuchs können Sie über das Audit-Manager-HILFE-Menü starten, vorausgesetzt Sie haben einen Internet-Anschluss:



USB-Audit-Stick-Diagnose über Kontrollleuchten

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Rote LED leuchtet bei An- schluss an VMD	Kommunikationsfehler	Erneut anschließen (ggf. mehrere Male)
oder PC	Hardware-Fehler	Service-Techniker kontaktieren
Rote LED leuchtet nach	Kommunikationsfehler	 Erneut anschließen (ggf. mehrere Male)
einem Datenüber- tragungsversuch	Falsche Druckereinstellungen im Geldwechsler	 Einstellungen korrigieren (vgl. "Grund- einstellungen", S. 28)
	Falsches Übertragungsprotokoll im Stick	 Richtiges Protokoll auswählen (vgl. "Grundeinstellungen", S. 28)
	Hardware-Fehler	 Service-Techniker kontaktieren
Gelbe LED leuchtet	Stick hat VMD gefunden, versucht Daten auszulesen	Kein Fehler, wenn grüne LED im Anschluss leuchtet
Rote, gelbe, grüne LED leuchtet	Stick-Speicher voll	Abrechnungsdaten zum PC übertragen und Daten auf Stick löschen (vgl. "Abrechnungsdaten-Import mittels USB Audit Stick", S. 53)/(vgl. "Abrechnungsdaten-Management", S. 61)
LEDs fast aus	Batterie schwach	Batterie wechseln (vgl. "Batterie wechseln", S. 79)





Batterie wechseln

Werkzeug: PZ-1-Schraubendreher Batterie: Lithium PP3 (9V)

Wenn die Batterie schwach wird und die LEDs am USB Audit Stick fast aus sind, muss die Batterie gewechselt werden:

- **1** Die Schraube unten am Audit Stick herausschrauben.
- **2** Den unteren Deckel öffnen.
- **3** Die alte Batterie vorsichtig herausnehmen.
- **4** Neue Batterie einsetzen.
- **5** Unteren Deckel wieder montieren.



Die schwache Batterie bitte ordnungsgemäß entsorgen.

Audit-Manager-Status- und -Fehlermeldungen

Meldung	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
KEIN ZUGRIFF AUF AIRBOX MÖGLICH	Keine Verbindung zwischen airbox und PC	 Warten, bis gelbe und rote LED erlöschen. Die grüne LED muss leuchten USB-Verbindung zwischen airbox und PC prüfen. Die grüne LED an der airbox muss leuchten
KEIN ZUGRIFF AUF ANSCHLUSS: <portname></portname>	 Falscher COM-Port für Modem ausgewählt Der im Audit Manager ausgewählte COM-Port wird von einem anderen Programm benutzt 	COM-Port-Einstellung in EINSTELLUN- GEN → AIRPORT → EINSTELLUNGEN prüfen (vgl. "Grundeinstellungen", S. 28)
DAS MODEM ANT- WORTET NICHT	Modem antwortet nicht auf PC-Befehle	 Falls Sie die airbox verwenden: airbox abziehen und wieder anschließen Falls Sie ein anderes Modem verwenden: Richtigen COM-Port in EINSTELLUN- GEN → AIRPORT→ EINSTELLUN- GEN auswählen (vgl. "Grundeinstellungen", S. 28)
KEINE SIM-KARTE VORHANDEN	Keine SIM-Karte in airbox eingelegt	Gültige SIM-Karte einlegen (vgl. "Installation", S. 12)
FALSCHER PIN	Die SIM-Karte in der airbox akzeptiert die im Audit Manager gespeicherte PIN nicht	PIN in EINSTELLUNGEN → AIR-PORT → EINSTELLUNGEN ändern (<i>vgl.</i> "Grundeinstellungen", S. 28)
MODEM KONNTE KEINE VERBINDUNG MIT DEM NETZ HERSTELLEN	Mit der im Modem eingesetzten SIM- Karte ist keine Verbindung zum Mobil- funknetz möglich • Kein Netz für den Provider • airbox kann keine Signale empfangen	 Etwas warten und nochmals versuchen Sicherstellen, dass die Antenne richtig angeschlossen ist



Meldung	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
KEINE ANTWORT AUF INIT-KOM- MANDO	airbox/Modem hat nicht Initialisierungs- befehl geantwortet	 Falls Sie die airbox verwenden: airbox abziehen und wieder anschließen Falls Sie ein anderes Modem verwenden: Das Modem versteht möglicherweise die Befehle nicht. Durch airbox ersetzen
Keine Antwort AUF Wählkom- MANDO	airbox/Modem hat nicht auf Wählbefehl geantwortet, um c² anzurufen	airbox abziehen und wieder anschließen
No carrier (Kein Betreiber)	c² airport antwortet nicht	Geldwechsler einschalten. Geldwechsler muss signalisieren, dass er eingewählt ist
BESETZT (BUSY)	c² airport wird von jemand anderem angerufen	Etwas warten und nochmals versuchen
VERBINDUNG FEHLGESCHLAGEN	c² airport hat aufgrund eines Geld- wechslerfehlers oder schlechten Emp- fangs nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit geantwortet (Timeout)	 Erneut versuchen Empfangsqualität des c² airport prüfen/ verbessern (vgl. "Signalstärke des c²- airport-Geldwechslers prüfen", S. 63) (vgl. currenza-c²-airport-Kurzanleitung) c²-airport-Fehler beheben
AUTHENTIFIZIE- RUNG FEHLGE- SCHLAGEN	Login-Daten aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht akzeptiert	Erneut versuchen
FEHLER BEIM ABBAU DER VER- BINDUNG	Keine gültige Antwort des c² airport auf Logout	Meldung ignorieren, da Verbindung ohnehin unterbrochen wurde
KEINE DATEN EMPFANGEN	Fehler während der Datenübertragung. Keine c²-airport-Daten empfangen	DEX-DownLoad nicht möglich, wenn Sie einen c² airport anrufen, der DEX nicht unterstützt
KEIN USB AUDIT STICK GEFUNDEN	Kein USB Audit Stick angeschlossen	USB Audit Stick anschließen, warten bis grüne LED leuchtet
	USB Audit Stick defekt	USB Audit Stick prüfen
FEHLER BEIM AUSLESEN!	USB-Audit-Stick-Speicher konnte nicht ausgelesen werden	 USB Audit Stick abziehen und wieder anschließen, warten bis grüne LED leuchtet
	USB Audit Stick defekt	USB Audit Stick prüfen
FEHLER BEIM SCHREIBEN!	Daten konnten nicht in USB-Audit- Stick-Speicher geschrieben werden	 USB Audit Stick abziehen und wieder anschließen, warten bis grüne LED leuchtet
	USB Audit Stick defekt	USB Audit Stick prüfen
FEHLER! USB AUDIT STICK KONNTE NICHT GELESEN WERDEN	Keine Abrechnungsdaten im USB Audit Stick gespeichert	• VMD auslesen, um Abrechnungsdaten zum PC übertragen zu können (vgl. "Abrechnungsdaten-Erfassung aus Automaten- modulen mittels", S. 51)
	Datenübertragungsfehler	 USB Audit Stick abziehen und wieder anschließen, warten bis grüne LED leuchtet
	USB Audit Stick defekt	USB Audit Stick prüfen
KEINE AUDIT-DA- TEN GEFUNDEN!	Datenübertragungsfehler	 USB Audit Stick abziehen und wieder anschließen, warten bis grüne LED leuchtet
	USB Audit Stick defekt	USB Audit Stick prüfen



Meldung	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
DATEI KONNTE NICHT ERZEUGT	Schreibzugriff verweigert	 Schreibschutz im Windows Explorer aufheben, erneut versuchen
WERDEN!	Audit-Manager-Fehler	 Audit Manager schließen und wieder öffnen
		 Audit-Manager-Software aktualisieren (vgl. "Installation", S. 12)
KEINE DATEN IM ARCHIV VORHAN-	Keine Abrechnungsdaten in den PC importiert	Abrechnungsdaten importieren (vgl. "Abrechnungsdaten-Import mittels", S. 53)
DEN!	 Abrechnungsdaten wurden bereits exportiert oder gedruckt und danach gelöscht 	• .sta-Datei wiederherstellen (vgl. "Abrechnungsdaten-Management", S. 61)
KEIN DRUCKER ANGESCHLOSSEN!	Kein Drucker an Ihren PC angeschlossen	Drucker anschließen und einrichten und erneut versuchen
KEINE DATEN WURDEN AUS DEM ARCHIV GELADEN!	Es wurde keine Abrechnungsdatei zum Anzeigen/Drucken ausgewählt	Datei laden und erneut versuchen (vgl. "Abrechnungsdaten-Management", S. 61)
KEINE BELEGE IM DRUCKERORDNER	Keine Abrechnungsdaten in den PC importiert	Abrechnungsdaten importieren (vgl. "Abrechnungsdaten-Import mittels", S. 53)
GEFUNDEN!	Abrechnungsdaten wurden bereits ge- druckt/exportiert und danach gelöscht	• .sta-Datei wiederherstellen (vgl. "Abrech- nungsdaten-Management", S. 61)
KEINE STATISTIK- DATEN IM ARCHIV GEFUNDEN!	Keine Abrechnungsdaten in den PC importiert	• Abrechnungsdaten importieren (vgl. "Abrechnungsdaten-Import mittels", S. 53)
	Abrechnungsdaten wurden bereits ge- druckt/exportiert und danach gelöscht	• .sta-Datei wiederherstellen (vgl. "Abrechnungsdaten-Management", S. 61)
KEINE DRUCKER- BELEGE IM ARCHIV GEFUNDEN!	Keine Abrechnungsdaten über Druckerprotokoll in den PC importiert	• Abrechnungsdaten importieren (vgl. "Abrechnungsdaten-Import mittels", S. 53)
	Abrechnungsdaten wurden bereits ge- druckt/exportiert und danach gelöscht	• .sta-Datei wiederherstellen (vgl. "Abrech- nungsdaten-Management", S. 61)
KEINE EVA-DTS- ORIGINALDATEN IM	Keine Abrechnungsdaten über EVA- DTS-Protokoll in den PC importiert	• Abrechnungsdaten importieren (vgl. "Abrechnungsdaten-Import mittels", S. 53)
ARCHIV GEFUN- DEN!	Abrechnungsdaten wurden bereits exportiert und danach gelöscht	• .sta-Datei wiederherstellen (vgl. "Abrechnungsdaten-Management", S. 61)
FEHLER: DA- TEIEN KONNTEN NICHT GELÖSCHT WERDEN!	Datei ist schreibgeschützt	Schreibschutz im Windows Explorer aufheben
DATEIEN KONNTEN NICHT GELÖSCHT	Datei(en) ist/sind schreibgeschützt	 Schreibschutz im Windows Explorer aufheben
WERDEN!	Audit-Manager-Fehler	 Audit Manager schließen und wieder öffnen
		Audit-Manager-Software aktualisieren (vgl. "Installation", S. 12)
FEHLER: KEINE DATENFELDER GEFUNDEN!	Keine EVA-DTS-Datenfelder ausge- wählt	 EVA-DTS-Datenfelder für Statistikta- belle auswählen (vgl. "Grundeinstellungen", S. 28)
	Datenverarbeitungsfehler	Erneut versuchen
KEINE ANWEN- DUNG FÜR DIE DATEI VORHANDEN.	Exportierte .xls-Datei lässt sich nicht öffnen, da keine entsprechende Anwendung installiert ist	Microsoft Office Excel oder Excel Viewer installieren und erneut versuchen, die Datei zu öffnen



Was tun bei Installationsproblemen mit dem airbox-Treiber?




Wenn es Ihnen nicht gelingt, die airbox-Treiber-Installation fertigzustellen, müssen Sie in der Systemsteuerung die Einstellungen für Software von nicht-signierten Treibern ändern:

- 1 Wählen Sie START und dann SYSTEMSTEUERUNG, um die Windows Systemsteuerung zu öffnen.
- 2 SYSTEM auswählen.


Die Dialogbox System Properties (Systemeigenschaften) öffnet sich.





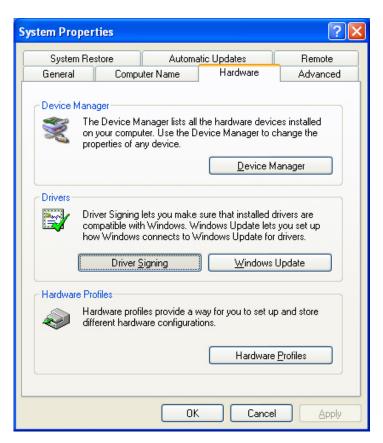

3 Reiter HARDWARE, dann DRIVER SIGNING (Treibersignierung) wählen. Die Dialogbox Driver signing options (Treibersignaturoptionen) öffnet sich.

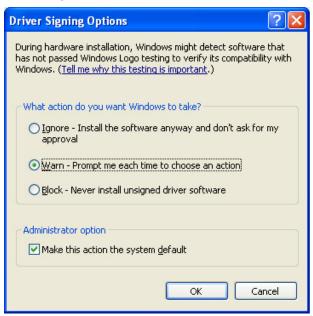


4 WARN - PROMPT ME EACH TIME TO CHOOSE AN ACTION (Warnen - Zum Auswählen einer Aktion auffordern) auswählen und die Einstellung mit **OK** bestätigen.

Die Dialogbox schließt sich.




Damit der Treiber beim nächsten Anschließen der airbox installiert werden kann, muss die airbox jetzt deinstalliert werden:

5 DEVICE MANAGER (Geräte-Manager) auswählen.

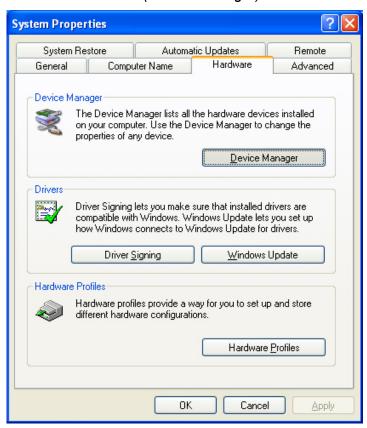

Die Dialogbox Device Manager (Geräte-Manager) öffnet sich.

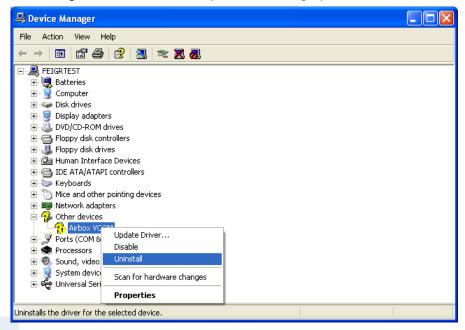





6 Rechter Mausklick auf **AIRBOX VCOM** und **UNINSTAL** (*Deinstallieren*) auswählen.



- **7** Deinstallation mit **OK** bestätigen.
- 8 airbox abziehen und airbox-Installation wiederholen (vgl. "currenza airbox installieren", S. 16).



13 Stichwortverzeichnis

Symbole	Anschluss
.NET Framework 10, 12	USB Audit Stick -> PC 16
Abrechnungsdateien wiederherstellen 67 Abrechnungsdaten ausdrucken 74 auswählen 48 filtern 48 konvertieren 64, 75 löschen 65, 66 zurücksetzen 65, 66 Abrufen Abrechnungsdaten 61 c2-SMS 71, 74 Problembehebung 73 Achtung 8, 11 Adapterkabel, Zubehör 9, 10 Administrator-Code, Audit Key 46 airbox Abrechnungsdaten-Import 55 Bestellnummer 9 Firmware-Update 77 Grundeinstellungen 23, 34 Installation 16 Firmware 77 SIM-Karten-PIN Einstellung 34 Treiberinstallation 16 Störungsbeseitigung 82 Alarmfunktion Grundeinstellungen 36 Speichern in HENRI-Service-Tool 42 Textnachrichten einsehen 71 Allgemeine Informationen Anleitung 7 Audit Manager 8 Ändern, Archiv-Verzeichnis 47	USB Audit Stick -> VMD 51 Anzeigen Abrechnungsdaten 61 c2-SMS 74 Archiv-Ordner 25, 53, 57, 59, 64, 72, 75 Abrechnungsdateien wiederherstellen 67 Abrechnungsdaten löschen 66 Dateien anzeigen 61, 74 Neu 47 Audit 51, 52 Daten anzeigen 61 Datenexport Grundeinstellungen 24 Übersicht 27 Datenimport, Übersicht 26 Key Abrechnungsdaten-Import 59 Bestellnummer 10 clip/audimax auslesen 52 Daten löschen 66 Grundeinstellungen 44 Stick Abrechnungsdaten-Import 53 Anschließen an PC 16 Batterie wechseln 79 Bestellnummer 9 Daten löschen 65 Grundeinstellungen 22, 29 VMD auslesen 51 Auslesen Abrechnungsdaten anzeigen 61 airbox 55 c2-SMS 71 Audit Key 52 USB Audit Stick 51, 53 Automatennummer, airbox-Import 56
Anleitung Konventionen 8	

Zusätzliche 8



В	D
Batterie wechseln, USB Audit Stick 79 Uhrenbaustein 32 Baudrate, gängiges Modem 35 Bedienungsanleitung, zusätzliche 8 Beenden, Audit Manager 20 Bestellnummern 9 Bildschirme Archivdateien anzeigen und löschen 27 Audit Datenexport 27 Datenimport 26 Manager-Archivordner 25 Grundeinstellungen Abrechnungsdaten-Export 24 airbox 23 USB Audit Stick 22 Spracheinstellung 25 Start 21 Bildschirmtexte 8 C C COM-Port currenza clip Desktop Reader 44 Modem 35 currenza c2 Erforderliche Druckereinstellungen 33 SMS abrufen 71 anzeigen 74 -Dateien, Explorer 72	Darstellen Abrechnungsdaten 61 c2-SMS 74 Datei Format, Datenexport 50 Name, Datenexport 50 Datenbits, gängiges Modem 35 Datenexport 64, 75 Archivordner 47 Dateiformat 50 Dateiname 50 EVA-DTS-Datenauswahl 48 Grundeinstellungen 24, 48 Shortcuts verwenden 68 Übersicht 27 Datenfelder festlegen, EVA-DTS 48 Datenimport 53 airbox 55 Archiv-Ordner 47 Audit Key 59 Shortcuts verwenden 68 Übersicht 26 USB Audit Stick 53 Datentabelle erstellen 64, 75 Datenübertragung 51 Protokoll 29 Auswählen 30 Daten, USB Audit Stick 29 Datum und Uhrzeit, USB Audit Stick 32 DDCMP-Protokoll, USB Audit Stick 30
Vor-Ort-Überwachungskonfiguration 42 currenza clip Audit Key Abrechnungsdaten-Import 59 Bestellnummer 10 clip/audimax auslesen 52 Daten löschen 66 Grundeinstellungen 44 Desktop Reader Bestellnummer 10 COM-Port 44 Grundeinstellungen 44 Installation 19 Verwaltungscode 46	Desktop Reader, currenza clip Bestellnummer 10 COM-Port 44 Grundeinstellungen 44 Installation 19 Verwaltungscode 46 DEX-Download, airbox-Import 55 DEX/UCS-Protokoll, USB Audit Stick 30 Diagnose, USB Audit Stick 29 Dialogsprache 28 Dokumentation, zusätzliche 8



Drucken	G
Abrechnungsdaten 62 c2-SMS 74	G-26, erforderliche Druckereinstellungen 33
Drucker	G-46, erforderliche Druckereinstellungen 33
Dateien 53	Gefahr 8
Anzeigen 61	Gelber Daten-Key, Bestellnummer 10 Geldwechsler, nötige Druckereinstellungen 33
Löschen 66	Genutzte Bytes, USB Audit Stick 29
Einstellungen, Geldwechsler 33	Genutzter Speicher, USB Audit Stick 29
Protokoll, USB Audit Stick 30	Gerätedaten, USB Audit Stick 29
Nötige Geldwechslereinstellungen 33	Grundeinstellungen 28
E	Abrechnungsdaten-Export 24
E-66/A-66, nötige Druckereinstellungen 33	airbox 23, 34
EAA 73	c2-Überwachung 36
EAD 73	currenza clip Desktop Reader/Audit Key 44
EAF 73	Gängiges Modem 35 Sprache 25
EA_L 73	USB Audit Stick 22, 29
EAR 73	·
EAW 73 ECA 73	Н
EGS 73	HENRI, c2-Überwachungskonfig. laden 42
Elektrostatische Entladung 11	Hilfe 76
Empfangstest, Signalstärke 63	Hinweise 8
Entladung, elektrostatisch 11	1
Entsorgung 11	ID, USB Audit Stick 29
EVA-DTS	Import 53
-Dateien 53, 57, 59	airbox 55
Anzeigen 61	Audit Key 59
Löschen 66 Datenfelder 48	Shortcuts verwenden 68
Fehlercodes 73	USB Audit Stick 53
Excel-Format, Datenexportdatei 50, 64, 75	Info, USB Audit Stick 29
Export 64, 75	Installationspasswort 15 Installieren
Shortcuts verwenden 68	airbox 16
F	airbox-Treiber 16
	Problembehebung 82
Fehler	Audit Manager 14
Codes, EVA-DTS 73 Korrektur 78, 79	currenza clip Desktop Reader 19
Meldungen 79, 82	Microsoft® .NET Framework 12
Firmware	USB Audit Stick
aktualisieren, airbox 77	-> PC 16 -> VMD 51
Version	Virtueller COM-Port-Treiber 13
airbox 77	IrDA
USB Audit Stick 29	Passcode, USB Audit Stick 31
Format, Datenexportdatei 50	Protokoll, USB Audit Stick 30





N.	P
Kabel, Zubehör 9, 10 Kapitelzusammenfassung 8 Kommentar 8 Konfiguration senden (Alarm einrichten) 36 Kontrollleuchten, USB Audit Stick 51, 53, 78 Konventionen, Anleitung 8	airbox, einstellen 34
L	c2 airport, deaktivieren 43 Pri-Dateien 53
Laden Abrechnungsdaten 61 c2-SMS 74 c2-Überwachungskonfig. in HENRI 42 Konfiguration (Alarm einrichten) 36 Tabelle	Anzeigen 61 Löschen 66 Protokoll, USB Audit Stick 29 Auswählen 30
airbox-Import 55, 56	Schaltflächen im Text 8
Alarm einrichten 36	Schließen, Audit Manager 20
LEDs, USB Audit Stick 51, 53, 78	Sicherheitshinweise 8, 11
Letzte Auslesung, airbox-Import 56	Signalstärketest 63
Löschen	SIM-Karten-PIN
Abrechnungsdaten 65, 66	airbox, einstellen 34
Byte, USB Audit Stick 29	c2 airport, deaktivieren 43
М	sms-Dateien Anzeigen 74
Markierungen im Text 8	Archiviert im Explorer 72
Menüpunkte im Text 8	SMS-/E-Mail-Überwachung
Menüsprache 28	Archiviertes SMS-Verzeichnis 72
Einstellung 25	Grundeinstellungen 36
Menütexte 8	Problembehebung 73
Microsoft® .NET Framework 10, 12	SMS abrufen 71
Modem	SMS anzeigen 74
Bestellnummer 9	Software-Version
Grundeinstellungen 23, 35	Audit Manager 76
0	Update 76
OAB 73	USB Audit Stick 29
OBC 73	Speichern
OBK 73	c2-Überwachungskonfig. in HENRI 42
Öffnen, Audit Manager 19	Konfiguration (Alarm einrichten) 36 Tabelle (Alarm einrichten) 36
	Spracheinstellung 25, 28



Sta-Dateien 53, 57, 59	Überwachung per SMS/E-Mails
Anzeigen 61	c2 airport auslesen 71
Löschen 66	Grundeinstellungen 36
Wiederherstellen 67	Problembehebung 73
Startbildschirm 21	Speichern in HENRI-Service-Tool 42
Starten, Audit Manager 19	Uhrenbaustein, USB Audit Stick
Statistikdateien 53, 57, 59	Batterie wechseln 32
Anzeigen 61	Uhrzeit einstellen 32
Löschen 66	Uhrzeit und Datum, USB Audit Stick 32
Wiederherstellen 67	Update
Status, airbox-Import 56	airbox-Firmware 77
Stopbits, gängiges Modem 35	Audit Manager 76
Störung beheben	USB Audit Stick
airbox-Treiberinstallation 82	Abrechnungsdaten-Import 53
Audit Manager 79	Anschließen an PC 16
c2-airport-Status	Batterie wechseln 79
airbox auslesen 58	Bestellnummer 9, 10
SMS 73	Daten löschen 65
USB Audit Stick 78	Grundeinstellungen 22, 29
Symbole im Text 8	VMD auslesen 51
System	V
Anforderungen 10	
Uhrzeit, USB Audit Stick 32	V110, airbox-Import 56
Т	VCP-Treiber 13
	Version
Tabelle, Abrechnungsd. konvertieren 64, 75	Audit Manager 76
Telefonnummer, airbox-Import 55	Update 76
Textformat, Exportdatei	USB Audit Stick 29
50, 64, 75	Virtueller COM-Port-Treiber 13
Textkonventionen 8	Vorsicht 8, 11
Treiber	W
airbox 16	Wechseln, USB-Audit-Stick-Batterie 79
Problembehebung 82	Wegweiser (Kapitel) 8
Desktop Reader (virtueller COM-Port) 13	wegweisei (Kapitei) o
txt-Format, Datenexport 50, 64, 75	X
U	xls-Format, Datenexport 50, 64, 75
Über	Z
Audit Manager 8, 76	
Diese Anleitung 7	Zubehör 9
Übertragen 42	Zusammenfassung, Kapitel 8
Übertragungsgeschw., gängiges Modem 35	Zusätzliche Dokumentation 8

